


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОБИЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА

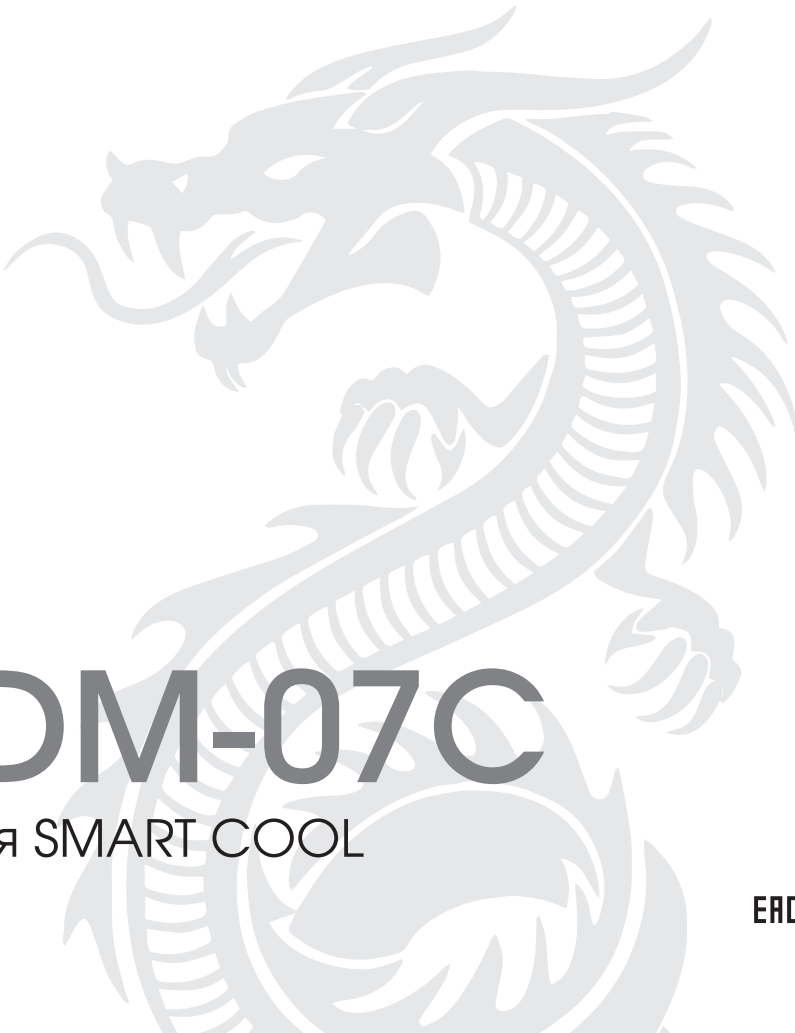


DDM-07C

Серия SMART COOL

Уважаемый покупатель!

Он прослужит вам долго. Электрический кондиционер воздуха предназначен для охлаждения и осушения воздуха в бытовом помещении. Просим вас внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации перед тем, как вы начнете эксплуатацию изделия.

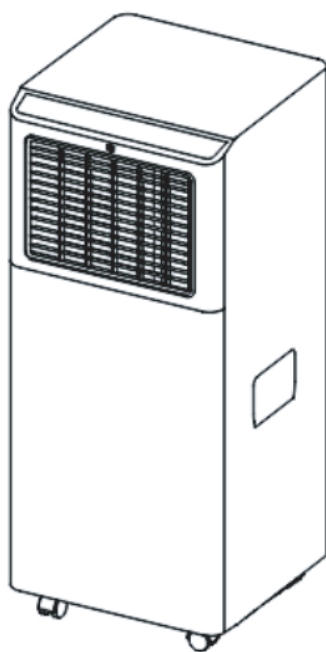

Производитель вправе менять внешний вид прибора и цветовую гамму прибора без специального уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Важная информация.....	5
2. Меры предосторожности	5
3. Технические характеристики	7
4. Описание прибора	8
5. Комплект поставки	9
6. Установка кондиционера	9
7. Управление прибором	12
8. Функции и режимы	14
9. Обслуживание	16
Гарантийный талон	20

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прибор предназначен для охлаждения воздуха в бытовых помещениях. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения консультации.

ПРИМЕЧАНИЕ: На изделии присутствует этикетка, на которой указаны все необходимые технические данные и другая полезная информация о приборе. Используйте прибор только по назначению, указанному в данном руководстве.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Данный прибор предназначен только для бытового использования. Не используйте данное устройство для функций, отличных от описанных в данном руководстве по эксплуатации.
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
3. Убедитесь, что входное и выходное вентиляционное отверстие свободно.
4. Не помещайте посторонние предметы в воздуховыпускные решетки кондиционера. Это очень опасно, т.к. вентилятор вращается с высокой скоростью.
5. Устанавливайте устройство на ровную горизонтальную поверхность во избежание утечки конденсата (воды) и обеспечения безопасной работы прибора.
6. Не устанавливайте напольный кондиционер в следующих местах:
 - в местах воздействия прямых солнечных лучей;
 - вблизи источников открытого пламени;
 - вблизи других работающих нагревательных приборов;
 - в местах, где возможно попадание брызг воды или пара на прибор;
 - в помещениях с повышенной влажностью;
 - вблизи бассейнов, ванн и душевых комнат.
7. Не используйте устройство во взрывоопасной или коррозионной среде. Не храните рядом с кондиционером бензин и другие летучие легковоспламеняющиеся жидкости – это очень опасно!
8. Не подключайте другие электроприборы к той же розетке, в которую подключен мобильный кондиционер – это может привести к поражению электрическим током.

9. Не разбирайте и не модифицируйте прибор или шнур питания, это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
10. Не размещайте шнур питания или прибор вблизи обогревателя, радиатора или другого источника тепла.
11. Всегда выключайте устройство с помощью переключателя на панели управления или пульта дистанционного управления и не запускайте и не останавливайте работу, подключая или отсоединяя шнур питания.
12. Не прикасайтесь к кнопкам на панели управления мокрыми пальцами.
13. Не мойте устройство водой. Вода может попасть внутрь устройства и повредить изоляцию, что может привести к поражению электрическим током. При попадании воды в устройство немедленно отключите его от сети и обратитесь в службу поддержки.
14. Используйте устройство для охлаждения воздуха при температуре окружающей среды от 16°C до 32°C.
15. Периодически очищайте фильтры, для обеспечения эффективной работы устройства. Во время обслуживания, а также при замене деталей и чистке необходимо отключить прибор от электросети.
16. Для обеспечения надежной работы компрессора не наклоняйте кондиционер.
17. Если устройство отключено, повторное включение должно осуществляться не ранее чем через 3,5 минуты, во избежание выхода из строя компрессора.
18. Для работы компрессора необходим ток силой как минимум 5,9А. Во избежание перегрева и риска возникновения пожара, а также повреждения внутренней электрической сети, не включайте устройство в удлинители.
19. Устройство предназначено для охлаждения и осушения воздуха только в домашних условиях и не может применяться в промышленных целях.
20. Во избежание опасности поражения электрическим током, поврежденный силовой шнур должен заменяться только авторизованным сервисным центром изготовителя, квалифицированными специалистами.
21. Перед утилизацией прибора внимательно ознакомьтесь с правилами утилизации конкретно вашей страны и следуйте ее законодательным установкам.
15. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, обладающими недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под наблюдением и не получили инструкций по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность. Необходимо следить, чтобы дети не играли с устройством.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Model	DDM-07C	DDM-09C	DDM-12C	DDM-14H
Portable Air Conditioner				
	Начальный уровень с одним двигателем			Средний уровень с двумя двигателями
Описание	7000Btu, R410A, Cooling	9000Btu, R410A, Cooling	12000Btu, R410A, Cooling	14000Btu, R410A, Cooling+Heating
Источник питания	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	35/28.3
Условия испытания охлаждения	35/28.3	35/28.3	35/28.3	4200
Холодопроизводительность (Вт)	2050	2600	3500	1750
Потребляемая мощность охлаждения (Вт)	780	1000	1450	7,8
Потребляемый ток охлаждения (А)	3,6	4,5	6,4	2,4
EER (Вт/Вт)	2,62	2,6	2,41	/
Тепловой насос/Нагревательный элемент	/	/	/	Тепловой насос
Условия испытания нагрева	/	/	/	20/12
Теплопроизводительность (Вт)	/	/	/	3500
Потребляемая мощность нагрева (Вт)	/	/	/	1420
Потребляемый ток нагрева (А)	/	/	/	6,4
COP (Вт/Вт)	/	/	/	2,46
Расход воздуха в помещении (выс./средн./низк.) (м3/ч)	320/260	320/260	320/260	390/280
Удаление влаги (л/ч) Охлаждение	1,5	2,3	2,3	3,5
Звуковая мощность (дБ) до	54/50	54/50	55/51	50/48
Звуковое давление	/	/	/	/
Тип компрессора	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Марка компрессора	RECHI	RECHI	RECHI	GMCC
Тип хладагента	R410A	R410A	R410A	R410A
Заправка (г)	260	300	390	560
Вес нетто (кг)	17,5	18	20,8	28,1
Размеры корпуса (мм)	280*290*675	280*290*675	280*290*675	358*419*688
Вес брутто (кг)	20	20,5	23,3	32
Размеры упаковки (мм)	337*328*877	337*328*877	337*328*877	396*460*865

ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления покупателей, вносить изменения в конструкцию, комплектацию, технологию изготовления изделия, а также менять его технические характеристики с целью улучшения его потребительских и технических свойств.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА*


1. Панель управления
2. Датчик приема сигнала пульта ДУ
3. Воздушный дефлектор
4. Ручка для перемещения
5. Колесики для перемещения
6. Воздуховыпускная решетка
7. Воздуховыпускная решетка
8. Воздухозаборная решетка
9. Разъем для фиксации электровилки
10. Отверстие для слива конденсата
11. Кабель питания

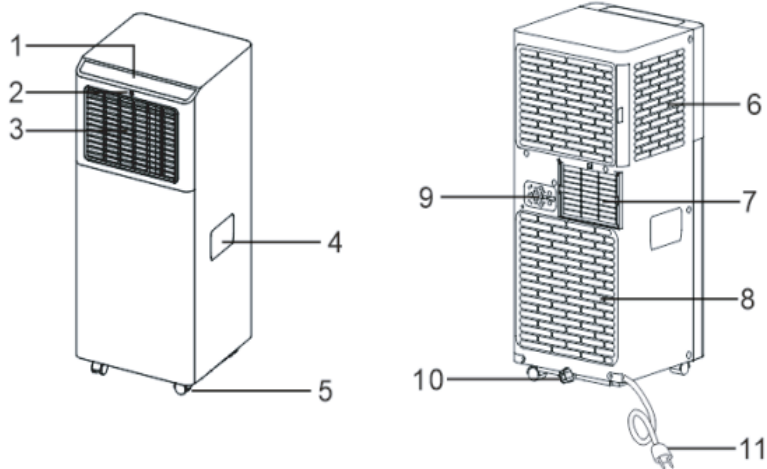

* – Графическое изображение прибора может отличаться от реального дизайна прибора.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Впускное крепление на шланг, 1 шт.
2. Воздуховодный шланг, 1 шт.
3. Выпускное крепление на шланг, 1 шт.
4. Оконный слайдер под выпускное крепление, 1 шт.
5. Пульт дистанционного управления , 1 шт.

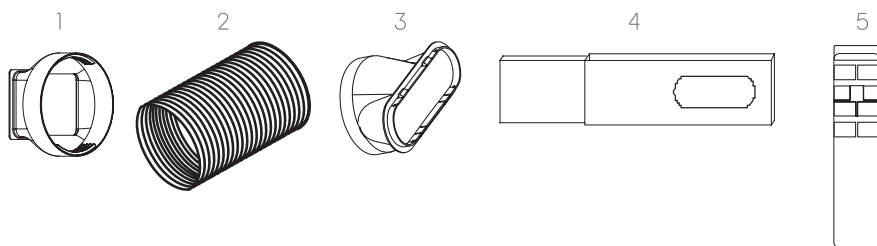

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА

1. Соберите воздуховодный шланг (1), надев впускное (2) и выпускное (3) крепление с каждой из сторон шланга.

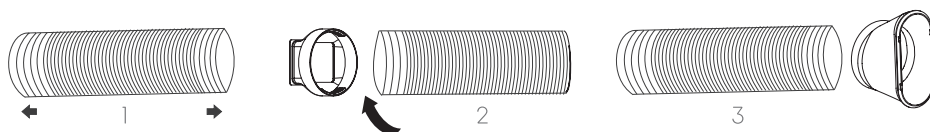


рис. 2

2. Установите собранный воздуховодный шланг в воздуховыпускную решетку прибора путем движения сверху-вниз (см. указание стрелки)

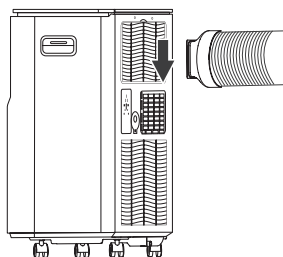


рис. 3

- Установите оконный слайдер на оконную раму, чтобы можно было удобно разместить воздухозаборный шланг. Если оконный слайдер больше чем размер окна, вы можете его обрезать





Обрезать нужно с противоположной стороны относительно отверстия

Примеры расположения установки оконного слайдера:





Оконный слайдер

рис. 4

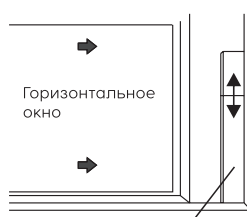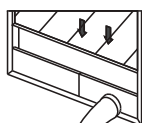

Оконный слайдер

рис. 5

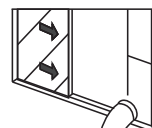

- Способ соединения оконного слайдера указан на рисунке 6.

A – Слайдер без отверстия ,

C – Слайдер без отверстия*,

B – Слайдер под воздуховод,

D – Болты для соединения*.

* - Не входит в комплект поставки


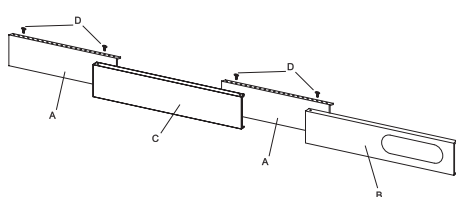


рис. 6

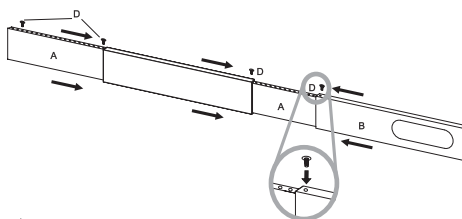

- Способ установки оконного слайдера:

- Вставьте панели «B» и «C» в панель «A» под размер оконного пространства.
- При измерении ширины окна убедитесь, что в сборе оконного слайдера нет зазоров при фактическом измерении.
- Зафиксируйте винт «D» в отверстиях в соответствии с той шириной, которая подходит под ваше окно.

Комплект оконных направляющих был разработан для большинства стандартных вертикальных и горизонтальных оконных систем, однако вам может потребоваться изменить некоторые аспекты установки для определенных типов окон. Комплект оконных направляющих можно закрепить винтами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если длина оконного проема меньше минимальной длины комплекта оконных слайдеров, отрежьте конец без фиксации настолько сколько нужно, чтобы он поместился в оконном проеме. Обрезать оконный слайдер можно только как указано на рисунке 9.

ВНИМАНИЕ!

- Убедитесь в устойчивости установки прибора на ровной прямой поверхности.
- Проверьте, не пережат или не перетянут ли воздухозаборный шланг, надежно ли он зафиксирован в оконном слайдере.
- Впускные и выпускные воздушные отверстия не должны быть закрыты, так же они должны быть удалены на 45 см минимум от стен.
- Для эффективного охлаждения необходимо:
 - 1) Обеспечить свободное пространство (не менее 45 см) (Рис.7).
 - 2) Установить кондиционер рядом с окном. Отрегулируйте длину шланга, чтобы добраться до окна. При установке вытяжного шланга убедитесь, что шланг не пережат и не перетянут (Рис. 8).

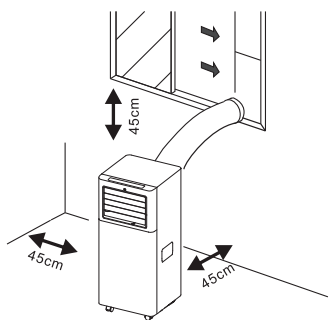


рис. 7

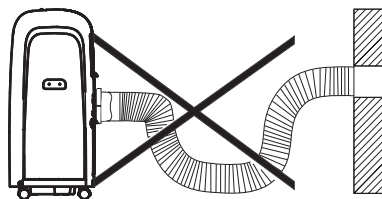


рис. 8

УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ

Управление прибором осуществляется с панели управления прибора или с помощью пульта дистанционного управления.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

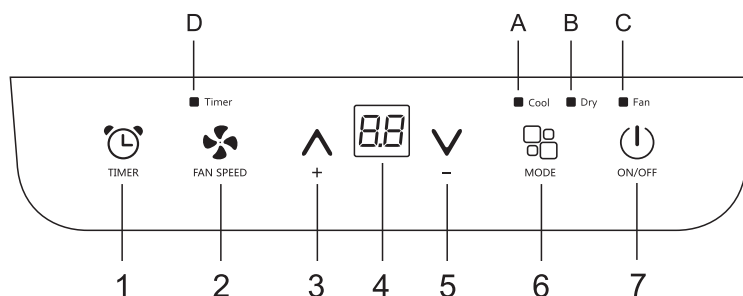


рис. 9

1. Установка таймера
 2. Скорость обдува
 3. Увеличение температуры
 4. Дисплей с индикацией установленной температуры
 5. Уменьшение температуры
 6. Переключение/установка режимов работы
 7. Включение/отключение
- A) Cool – режим работы на охлаждение воздуха
B) Dry – режим работы на осушение воздуха
C) Fan – работа в режиме вентиляции воздуха без изменения его температуры
D) Timer – режим установки таймера

ВНИМАНИЕ! Никогда не выключайте устройство, отсоединяя его от сети. Всегда нажимайте кнопку выключения, затем ожидайте несколько минут, прежде чем отсоединять кабель питания. Это позволяет прибору выполнить цикл проверок для подтверждения работоспособности.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

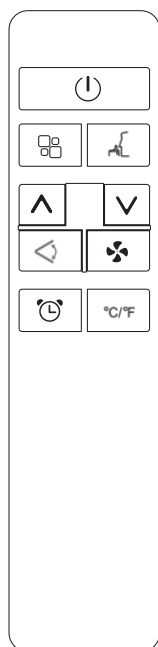


рис. 10

-  Кнопка включения/отключения
-  Повышение температуры
-  Понижение температуры
-  Установка таймера
-  °C/°F Выбор единицы измерения
-  Регулировка скорости обдува
-  Выбор режима работы
-  Регулировка жалюзи
(активность зависит от комплектации прибора)
-  Режим «Sleep»

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ПДУ

1. Снимите заднюю крышку пульта как показано на рисунке 11.
2. Вставьте две батарейки типа «ААА» (мизинчиковый тип тип, 1,5V) в соответствующий отсек для батареек, соблюдая полярность.
3. Закройте ПДУ крышкой.

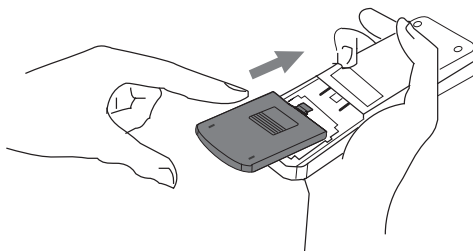


рис. 11

ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Включение и отключение прибора происходит с помощью кнопки «On/Off» на ПДУ и «» на панели управления прибора. Перед включением убедитесь в том, что прибор корректно настроен и подключен, а так же исправен. Ни в коем случае не отключайте прибор путем отсоединения шнура питания из электросети, это может повлечь за собой повреждение оборудования.

РЕЖИМЫ «ОХЛАЖДЕНИЕ / ОСУШЕНИЕ / ВЕНТИЛЯЦИЯ»

Переключение режимов работы прибора осуществляется с помощью кнопки «MODE» на ПДУ и на панели управления. Данная кнопка позволяет выбрать один из режимов работы путем многократного нажатия на нее. Режим «охлаждение» следует использовать, если в помещении требуется понизить уровень температуры. Режим «осушение» позволяет понизить общий уровень влажности, а режим «вентиляция» предназначен для вентилирования помещения без изменения температуры (при активации этого режима на дисплее загорятся специальные символы).

КНОПКИ « / »

Данные кнопки осуществляют регулировку температуры в диапазоне от 16°C до 32°C. Выберите нужный режим, а также оптимальную температуру работы кондиционера. Самой оптимальной температурой помещения для человека является диапазон от 24°C до 27°C.

ФУНКЦИЯ «TIMER»

Данная функция отвечает за отложенное включение или выключение устройства через установленное количество времени.

Установка таймера на включение

1. Включите кондиционер, выберите нужные настройки режима, температуры, скорости работы. После установки желаемых настроек выключите прибор.
2. Нажмите кнопку таймера «TIMER», с помощью этой же кнопки выберите через сколько часов от текущего времени прибор должен включиться. Диапазон выбора составляет от 0 до 24 часов.
3. После выбора нужного количества времени, требуется подождать 5 секунд, далее загорится индикатор «TIMER».
4. Если вы хотите отменить функцию таймера, включите прибор и нажмите «TIMER».

Установка таймер на выключение

1. Включите прибор и выберите нужные настройки режима, скорости вентилятора и температуры.
2. Включите функцию «TIMER» путем нажатия кнопки «TIMER». В диапазоне от 0 до 24 часов выберите нужное количество времени, через которое прибор должен выключиться.
3. После выбора желаемого времени, требуется подождать 5 секунд, после этого функция таймера будет запущена, на панели управления загорится индикатор «TIMER».
4. Если вы хотите отменить функцию таймера нажмите «TIMER».

РЕЖИМ СНА

Режим сна преимущественно предназначен для ночного времени суток. При активации данной функции, яркость дисплея снижается до минимума, звуковые сигналы отключаются, а так же скорость работы вентилятора снижается до минимума. Перед активацией данного режима с помощью кнопки «SLEEP» на ПДУ, выберите нужный режим работы, а так же требуемую температуру воздуха.

В режиме работы на охлаждение выбранная температура будет повышаться на 1С в час в течение 2-х часов. Новая температура будет поддерживаться в течение следующих 6-ти часов. Затем режим «Sleep» отключится.

Режим «Sleep» можно отключить в любое время во время работы, нажав на пульте ДУ кнопку «Sleep», «Режим» или «Скорость вращения вентилятора».

В режиме работы на осушение функция «Sleep» также доступна.

ФУНКЦИЯ «SWING»

Вы можете вручную направить выходящий поток воздуха с помощью регулирования вертикальных (B) и горизонтальных (A) дефлекторов, изображенных на рисунке 12. Для обеспечения оптимальной эффективности охлаждения рекомендуется устанавливать горизонтальный дефлектор вниз, а вертикальный - в крайнее левое положение.

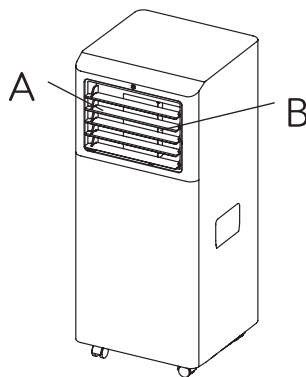


рис. 12

СОВЕТЫ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Чтобы правильно и эффективно использовать мобильный кондиционер воздуха, советуем вам соблюдать следующие рекомендации:

1. Закройте окна и двери в помещении с кондиционером (рис. 13). При установке прибора на длительный период времени, следует оставить входную дверь слегка приоткрытой (на 1 см), чтобы обеспечить правильную воздушную вентиляцию.
2. Защитите помещение от прямого воздействия солнца, частично закрыв шторы и/или жалюзи, чтобы исключить лишние теплопотери при работе прибора (рис. 14).
3. Никогда не кладите на прибор посторонние предметы, не перекрывайте вход или выход воздуха из прибора. Снижение расхода воздуха приведет к снижению производительности и может привести к повреждению кондиционера (рис. 15).
4. При охлаждении отключите ненужные источники тепла для более эффективной работы прибора.
5. Никогда не используйте прибор на открытом воздухе, это не приведет ни к каким температурным изменениям.
6. Убедитесь, что прибор стоит на ровной поверхности. При необходимости подоприте передние и/или задние колеса прибора.

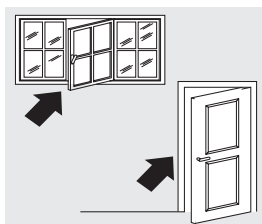


рис. 13

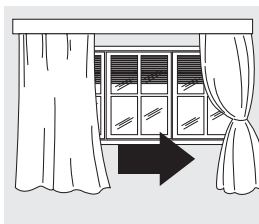


рис. 14

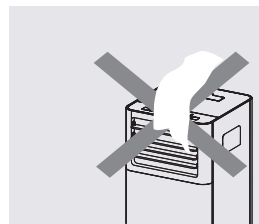


рис. 15

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Перед очисткой прибора отключите его от электросети.

1. При чистке кондиционера не пользуйтесь бензином, растворителями и другими химически активными средствами.
2. Во избежание поражения электрическим током и повреждения электрических компонентов не лейте на кондиционер воду из крана или шланга.
3. Не эксплуатируйте кондиционер при поврежденном кабеле электропитания. По вопросу замены поврежденного кабеля обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Засорение воздушного фильтра частицами пыли снижает эффективность работы кондиционера, поэтому проводите чистку фильтра не реже одного раза в две недели.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ/УСТАНОВКА ФИЛЬТРА

Извлеките воздушный фильтр в направлении, указанном стрелкой. Легко подтолкните, а затем вытащите фильтр из устройства для очистки. Установка фильтра производится в обратном порядке.

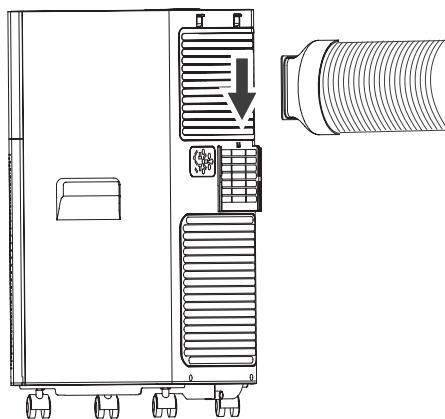


рис. 16

ЧИСТКА ФИЛЬТРА

Сначала аккуратно почистите фильтры с помощью пылесоса. Затем опустите фильтр в теплую воду (с температурой около 40°C) с мягким моющим средством, промойте его и просушите, не подвергая воздействию солнечных лучей.

ВОЗДУХОЗАБОРНЫЕ ОТВЕРСТИЯ (ТЕПЛООБМЕННИКИ)

Для очистки пользуйтесь пылесосом.

КОРПУС

Протрите поверхность влажной тканью и просушите мягкой сухой тканью.

УДАЛЕНИЕ КОНДЕНСАТА

При наличии избыточного количества конденсата внутри устройства, прибор перестает работать и показывает «FT», что означает «полный бак». Это указывает на то, что конденсат воды необходимо слить с помощью следующих процедур:


Слив вручную (Рис. 17)

1. Отключите устройство от источника питания.
2. Поместите какой-либо поддон под нижнюю сливную пробку.
3. Снимите нижнюю сливную пробку.
4. Вода стечет и соберется в поддон.
5. После слива воды плотно установите обратно нижнюю сливную пробку.
6. Включите устройство.



Непрерывный слив (рис. 18)

1. Отсоедините устройство от источника питания.
2. Снимите сливную пробку. Во время выполнения этой операции некоторые остатки воды могут пролиться, поэтому, пожалуйста, разместите снизу любой поддон для сбора воды.
3. Подсоедините сливной шланг 1/2» или 12,7 мм диаметром.
4. Воду можно непрерывно сливать через шланг в напольный слив или ведро.
5. Включите устройство.

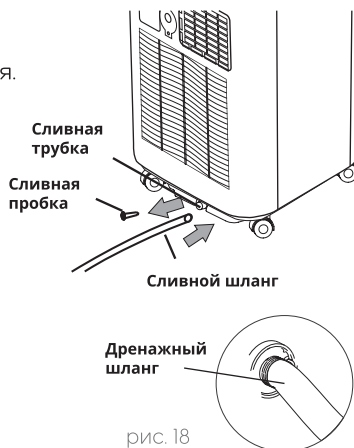

ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, убедитесь, что высота сливного шланга расположена не выше высоты сливного отверстия, иначе резервуар для воды не будет опустошаться. (Рис. 19 и 20)

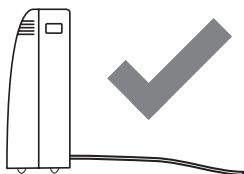


рис. 19

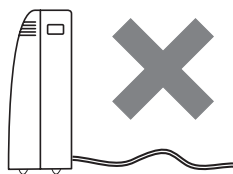


рис. 20

Информация

Электрические аппараты и приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: кондиционеры, торговой марки Denko, модели:

DDM-07C, DDM-09C, DDM-11C, DDM-12C, DDM-18C, DDM-24C, DDM-07H, DDM-09H
DDM-11H, DDM-12H, DDM-18H, DDM-24H

Важно

- Месяц и год изготовления технического средства уточняйте у импортера.

- Любая информация, характеристики, гарантийные условия могут быть изменены дистрибьютером, без предварительного уведомления, за точной информацией обращайтесь к импортеру.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

TCL DELONGHI HOME APPLIANCES (ZHONGSHAN) CO LTD

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: RM 418, 4TH FR, TECHNOLOGY BDG, NO 1 SHENGLI INDUSTRIAL ZONE, LISHUI, NANHAI, FOSHAN

ПРОДУКЦИЯ

Электрические аппараты и приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: Кондиционеры

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

84151090

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

2025г.-2026г., за точной информацией обращайтесь к импортеру.

ИМПОРТЕР

ООО «МИР КОНДИЦИОНЕРОВ» Мос. обл., г. Королев, ул. Комитетская, д. 7, кв. 148

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Информацию можно получить:

на веб-сайте: WWW.DAHATSU.RU

Документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные Законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в уполномоченные сервисные центры. Гарантийное обслуживание купленного Вами кондиционера осуществляется через Продавца.

Для установки (подключения) изделия (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в наши сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов, однако Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортёр, Изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Срок службы изделия составляет 10 лет. Гарантийный срок обслуживания составляет до 36 месяцев со дня покупки.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 рабочих дней. Указанный выше гарантийный срок распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности, его гарантийный срок составляет 3 (три) месяца.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ТАКЖЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:

- если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
- стихийный бедствий (пожар, наводнение и т.п.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (не соответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей (не предусмотренных инструкцией по эксплуатации), насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- неправильного хранения изделия;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстро изнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
- дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупателем указанной ниже Памятки по уходу за кондиционером.

Особые условия эксплуатации кондиционеров. Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию/желанию Покупателя в нарушение действующих в РФ требований СНИПов, стандартов и иной технической документации: был неправильно подобран и куплен кондиционер (-ы) для конкретного помещения; были неправильно смонтирован(-ы) (установлен(-ы)) блок(-и) купленного Покупателем кондиционера.

Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного кондиционера (-ов) с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель снимают с себя всякую ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного кондиционера (-ов) без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

Памятка по уходу за кондиционером:

1. Не реже одного раза в 2 недели, а при необходимости и чаще, прочищайте воздушные фильтры во внутреннем блоке (см. инструкцию по эксплуатации). Защитные свойства этих фильтров основаны на электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном загрязнении фильтр перестает выполнять свои функции.

2. Минимум один раз в год очистите теплообменник внутреннего блока. Для этого необходимо: открыть переднюю решетку, снять воздушные фильтры, используя пылесос или кисть с длинным ворсом, осторожно прочистить ребра теплообменника (учтите, что смятые ребра уменьшают эффективность работы кондиционера). При выполнении этой операции будьте внимательны и не повредите себе руки об острые края ребер!

3. Раз в год (лучше весной), при необходимости, следует вычистить теплообменник наружного блока и проверить работу кондиционера на всех режимах. Это обеспечит надежную работу Вашего кондиционера.

4. Необходимо учесть, что эксплуатация кондиционера в зимних условиях имеет ряд особенностей. Во-первых, при крайне низких температурах: от -10°C и ниже для кондиционеров не инверторного типа и от -15°C и ниже для кондиционеров инверторного типа, рекомендуется использовать кондиционер только в режиме вентиляции. Запуск кондиционера для работы в режимах охлаждения или обогрева может привести к сбоям в работе кондиционера и поломке компрессора; во-вторых, если на улице отрицательная температура, а конденсат (вода из внутреннего блока) выводится на улицу, то возможно замерзание дренажной трубки, и вода, не имея выхода, будет протекать из внутреннего блока в помещение.

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 "Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" Пост. Правительства РФ от 19.01.1998. № 55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона "О защите прав потребителей" и ст. 502 ГК РФ. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, можно узнать по контактам, указанных на стр.27 гарантийного талона.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей";
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке;
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/ особенностями эксплуатации купленного изделия;
- Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером и обязуется выполнять указанные в ней правила;
- Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/ купленного изделия не имеет.

Подпись покупателя _____

Дата _____

Дата производства _____



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Название продавца:

Адрес продавца:

Тел. продавца:

Подпись продавца:

МП



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

Дата приема в ремонт:

Номер заказа-наряда:

ФИО клиента:

Адрес клиента:

Тел. клиента:

Дата ремонта:

Подпись мастера:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Название продавца:

Адрес продавца:

Тел. продавца:

Подпись продавца:

МП



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

Дата приема в ремонт:

Номер заказа-наряда:

ФИО клиента:

Адрес клиента:

Тел. клиента:

Дата ремонта:

Подпись мастера:





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Название продавца:

Адрес продавца:

Тел. продавца:

Подпись продавца:

МП



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

Дата приема в ремонт:

Номер заказа-наряда:

ФИО клиента:

Адрес клиента:

Тел. клиента:

Дата ремонта:

Подпись мастера:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Название продавца:

Адрес продавца:

Тел. продавца:

Подпись продавца:

МП



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

Дата приема в ремонт:

Номер заказа-наряда:

ФИО клиента:

Адрес клиента:

Тел. клиента:

Дата ремонта:

Подпись мастера:



Указания по утилизации


Данное устройство содержит хладагент и другие потенциально опасные материалы. При утилизации данного устройства согласно законодательству должны применяться специальные методы сбора и переработки. Не утилизируйте данное изделие вместе с бытовыми отходами и несортированными городскими отходами.

Предусмотрены следующие варианты утилизации подобных устройств:

- сдача в предписанный пункт сбора электронного оборудования, отслужившего свой срок;
- бесплатная сдача старого устройства предприятию розничной торговли при покупке нового;
- бесплатная сдача старого устройства производителю;
- сдача в сертифицированный пункт сбора металлолома.

СПЕЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Оставление данного устройства в лесу или в иной естественной среде подвергает опасности здоровье людей и состояние экологии. Опасные вещества могут попасть в грунтовые воды,

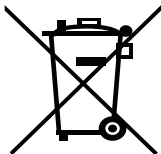

В целях улучшения продукции конструкция и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Более подробную информацию можно получить у дистрибьютера или производителя.

WWW.DAHATSU.RU

