EUROHOFF

Руководство пользователя

Оригинальная инструкция

Коммерческие кондиционеры

Мультифункциональные кондиционеры
Настенный тип Внутренний блок

Модели

EMV-ND15G/B6B-T
EMV-ND18G/B6B-T
EMV-ND22G/B6B-T
EMV-ND28G/B6B-T
EMV-ND36G/B6B-T
EMV-ND45G/B6B-T
EMV-ND50G/B6B-T
EMV-ND56G/B6B-T
EMV-ND63G/B6B-T
EMV-ND71G/B6B-T
EMV-ND22G/C4B-T
EMV-ND28G/C4B-T
EMV-ND36G/C4B-T
EMV-ND45G/C4B-T
EMV-ND50G/C4B-T
EMV-ND56G/C4B-T
EMV-ND63G/C4B-T
EMV-ND71G/C4B-T

EMV-ND22G/C2B-T
EMV-ND28G/C2B-T
EMV-ND36G/C2B-T
EMV-ND45G/C2B-T
EMV-ND50G/C2B-T
EMV-ND56G/C2B-T
EMV-ND63G/C2B-T
EMV-ND71G/C2B-T
EMV-ND22G/D2B-T
EMV-ND28G/D2B-T
EMV-ND36G/D2B-T
EMV-ND45G/D2B-T
EMV-ND50G/D2B-T
EMV-ND56G/D2B-T
EMV-ND63G/D2B-T
EMV-ND71G/D2B-T

EMV-ND15G/B4B-T
EMV-ND18G/B4B-T
EMV-ND22G/B4B-T
EMV-ND28G/B4B-T
EMV-ND36G/B4B-T
EMV-ND45G/B4B-T
EMV-ND50G/B4B-T
EMV-ND56G/B4B-T
EMV-ND63G/B4B-T
EMV-ND71G/B4B-T
EMV-ND80G/B4B-T
EMV-ND90G/B4B-T
EMV-ND100G/B4B-T

Пользователям

Благодарим вас за выбор продукции Eurohoff. Перед установкой и использованием продукции внимательно прочтите данную инструкцию, чтобы освоить и правильно использовать продукцию. Чтобы помочь вам правильно установить и использовать нашу продукцию и достичь ожидаемого эффекта от ее эксплуатации, мы приводим ниже следующие инструкции:

(1) Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или недостаточным опытом и знаниями, если они прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистка и техническое обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

(2) Для обеспечения надежности продукта он может потреблять некоторое количество энергии в режиме ожидания для поддержания нормальной связи системы и предварительного нагрева хладагента и смазочного материала. Если продукт не будет использоваться в течение длительного времени, отключите его от источника питания; перед повторным использованием заранее включите питание и предварительно нагрейте устройство.

(3) Пожалуйста, правильно выбирайте модель в соответствии с фактическими условиями эксплуатации; в противном случае это может повлиять на удобство использования.

(4) Этот продукт не может быть установлен в коррозионной, воспламеняющейся или взрывоопасной среде или в местах с особыми требованиями, таких как кухня. В противном случае это может повлиять на нормальную работу или сократить срок службы устройства, а также привести к возгоранию или серьезным травмам. Для вышеуказанных специальных мест используйте специальный кондиционер с антикоррозийной или взрывозащищенной функцией.

(5) Если продукт необходимо установить, переместить или отремонтировать, обратитесь за профессиональной помощью к нашему официальному дилеру или в местный сервисный центр. Пользователи не должны самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство, иначе это может привести к повреждению, и наша компания не будет нести за это ответственности.

(6) Все иллюстрации и информация в инструкции по эксплуатации приведены только для справки. В целях улучшения качества продукции мы постоянно проводим работы по ее усовершенствованию и инновации. В случае внесения изменений в конструкцию изделия, пожалуйста, руководствуйтесь фактическим состоянием изделия.

Исключительные положения

Производитель не несет ответственности за травмы или ущерб имуществу, возникшие по следующим причинам:

(1) Повреждение продукта в результате неправильного использования или ненадлежащего обращения с продуктом;

(2) Изменение, модификация, ремонт или использование изделия с другим оборудованием без соблюдения инструкции по эксплуатации производителя;

(3) После проверки было установлено, что дефект продукта непосредственно вызван воздействием коррозионных газов.

(4) После проверки было установлено, что дефекты возникли в результате неправильной эксплуатации во время транспортировки продукта;

(5) Эксплуатация, ремонт, техническое обслуживание устройства с несоблюдением инструкции по эксплуатации или соответствующих правил;

(6) После проверки установлено, что проблема или спор вызваны качеством или характеристиками деталей и компонентов, произведенных другими производителями;

(7) Повреждения вызваны стихийными бедствиями, неблагоприятными условиями эксплуатации или форс-мажорными обстоятельствами.

Содержание

1 Предупреждения по безопасности (обязательно соблюдайте) 1

2 Введение в продукт 4

2.1 Общее описание модуля и основные части 4

2.2 Номинальные рабочие условия 4

3 Подготовка к установке 5

3.1 Место установки 5

3.2 Схематическое изображение места установки 5

3.3 Требования к линии связи 6

3.4 Требования к проводке 7

4 Инструкции по установке 8

4.1 Установка внутреннего блока 8

4.2 Установка задней панели 9

4.3 Подготовка отверстия для трубопровода 9

4.4 Установка дренажных труб 9

4.5 Установка соединительных труб 10

5 Электромонтажные работы 11

5.1 Подключение кабелей и клемм монтажной платы 11

5.2 Подключение шнура питания 12

5.3 Подключение линии связи IDU и ODU 12

5.4 Подключение линии связи проводного контроллера 13

5.5 Подсветка для подключения проводного контроллера и сети внутренних блоков 13

5.6 Установка внутреннего блока 14

5.7 Подключение внешнего водяного насоса 14

6 Рекомендации по эксплуатации 16

7 Метод технического обслуживания 18

7.1 Чистка панели 18

7.2 Очистка воздушных фильтров 18

7.3 Проверка перед началом сезона использования 19

7.4 Проверка после сезона использования 19

8 Таблица кодов ошибок внутреннего блока 19

9 Анализ неисправностей 20

9.1 Сервисный центр 20

9.2 Послепродажное обслуживание 2

10 Метод регулировки направления воздушного потока 21

10.1 Регулировка направления воздуха вверх и вниз 21

10.2 Регулировка направления воздуха влево и вправо 21

1 Предупреждения по безопасности (обязательно соблюдайте)

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение этих правил может привести к серьезному повреждению устройства или травмированию людей.

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение может привести к незначительным или средним повреждениям устройства или травмам людей.

Этот знак указывает, что операция должна быть запрещена. Неправильная эксплуатация может привести к серьезным повреждениям или смерти людей.

Этот знак указывает, что необходимо соблюдать требования. Неправильная эксплуатация может привести к травмам людей или повреждению имущества.

ВНИМАНИЕ!

Эта система Multi VRF должна подключаться только к устройствам, подходящим для использования с тем же хладагентом.

Все устройства в ручной крышке являются частичными устройствами, соответствующими требованиям к частичным устройствам IEC 60335-2-40:2018, и должны подключаться только к другим устройствам, которые были подтверждены как соответствующие требованиям к частичным устройствам данного международного стандарта.

Электрический интерфейс должен соответствовать требованиям электробезопасности, напряжение должно быть 220-240 В (50 Гц) или 208-230 В (60 Гц), ток должен соответствовать таблице «Требования к электропроводке» в разделе 3.4, а класс безопасности конструкции — I.

ВНИМАНИЕ!





(1) Для испарительных и конденсационных агрегатов инструкции или маркировка должны содержать формулировку, гарантирующую, что при подключении к любому конденсационному или испарительному агрегату учитывается максимальное рабочее давление.






(2) Для испарительных агрегатов, конденсационных агрегатов и конденсационных блоков инструкции или маркировка должны включать инструкции по заправке хладагентом.


(3) Предупреждение о том, что частичные блоки должны подключаться только к приборам, подходящим для того же хладагента.

(4) Данный агрегат является частичным кондиционером, соответствующим требованиям данного международного стандарта к частичным агрегатам, и должен подключаться только к другим агрегатам, которые были признаны соответствующими требованиям данного международного стандарта к соответствующим частичным агрегатам.

(5) Электрические интерфейсы должны быть указаны с указанием назначения, напряжения, тока и класса безопасности конструкции.

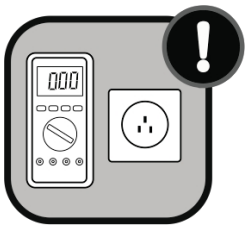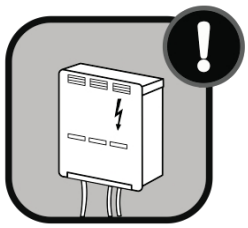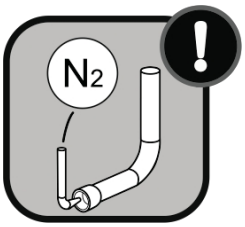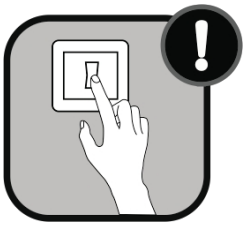	Следуйте инструкциям данного руководства для завершения монтажных работ. Перед включением или ремонтом устройства внимательно прочтите данное руководство.		Установка должна производиться дилером или квалифицированным персоналом. Не пытайтесь устанавливать кондиционер самостоятельно. Неправильная установка может привести к утечке воды, поражению электрическим током ударом или пожаром и т. д.
	Перед установкой убедитесь, что источник питания соответствует указанному на заводской табличке, и проверьте безопасность источника питания.		Кондиционер должен быть надежно заземлен для предотвращения поражения электрическим током. Не подсоединяйте заземляющий провод к газовой трубе, водопроводной трубе, молниеотводу или телефонной линии.
	Обязательно используйте специальные аксессуары и детали для установки, чтобы предотвратить утечку воды, поражение электрическим током, возгорание и т. д.		В случае утечки хладагента немедленно проветрите помещение.
	Диаметр шнура питания должен быть достаточно большим. Поврежденный шнур питания и соединительный провод необходимо заменить специальными кабелями.		При подключении шнура питания следует надежно закрепить крышку электрического блока, чтобы избежать несчастных случаев.
	Строго соблюдайте процесс сварки с закачкой азота. При сварке труб обязательно закачивайте азот.		Ни в коем случае не замыкайте и не отключайте реле давления, чтобы не повредить устройство.
	Что касается устройства, управляемого проводным контроллером, сначала подключите проводной контроллер, а затем подайте питание на устройство; в противном случае устройство не сможет работать нормально.		По завершении установки проверьте правильность подключения дренажных труб, трубопроводов и электрических проводов, чтобы избежать утечки воды, утечки хладагента, попадания воды, утечки хладагента, поражения электрическим током, возго

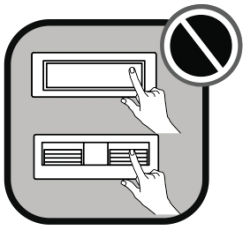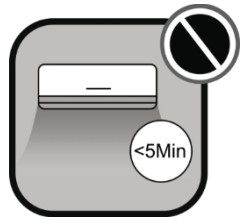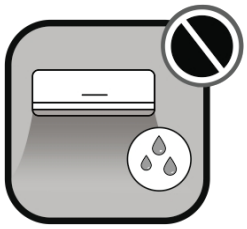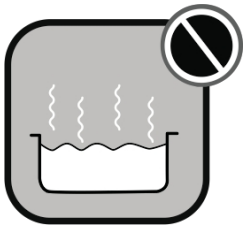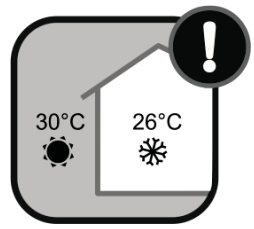	Не вставляйте пальцы или предметы в выход воздуха или решетку возврата воздуха.		Часто открывайте двери и окна для обеспечения хорошей вентиляции, чтобы избежать дефицита кислорода при использовании газового или масляного обогревателя в помещении.
	Никогда не подключайте и не отключайте шнур питания напрямую для включения или выключения кондиционера.		После включения кондиционера его можно выключить только после 5 минут работы, иначе это повлияет на возврат масла в компрессор.
	Не позволяйте детям пользоваться этим кондиционером.		Не включайте кондиционер мокрыми руками.
	Кондиционер можно чистить только после его выключения и отключения питания; в противном случае это может привести к поражению электрическим током или травмам.		Никогда не направляйте струю воды на кондиционер, иначе это может привести к неисправности или поражению электрическим током.
	Не подвергайте кондиционер воздействию влажной или коррозионной среды.		Перед началом эксплуатации включите питание за 8 часов. Не отключайте питание, если кондиционер не работает только одну ночь (защитите компрессор).
	Летучие жидкости, такие как растворитель или бензин, могут повредить внешний вид кондиционера. Для очистки внешнего корпуса кондиционера можно использовать только мягкую сухую ткань или влажную ткань, смоченную нейтральным моющим средством. кондиционера можно использовать только мягкую сухую ткань или влаж		В режиме охлаждения не устанавливайте слишком низкую температуру в помещении; разница между температурой внутри и снаружи должна быть не более 5 °C (41 °F).

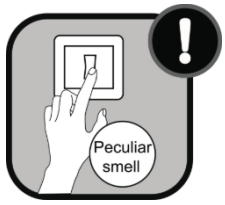	При возникновении нештатных ситуаций (таких как запах гари и т. п.) немедленно выключите устройство и отключите его от источника питания, а затем обратитесь в сервисный центр Eurohoff. Если нештатные ситуации не устраняются, устройство может быть повреждено, что может привести к поражению электрическим током или пожара.		Не ремонтируйте устройство самостоятельно. Неправильное обслуживание может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь за помощью в сервисный центр Eurohoff.

Компания ООО "Денко" не несет ответственности за травмы или ущерб имуществу, возникшие в результате неправильной установки, неправильной настройки, ненужного ремонта или несоблюдения инструкций данного руководства.

2 Описание продукта

2.1 Общее описание устройства и основных частей

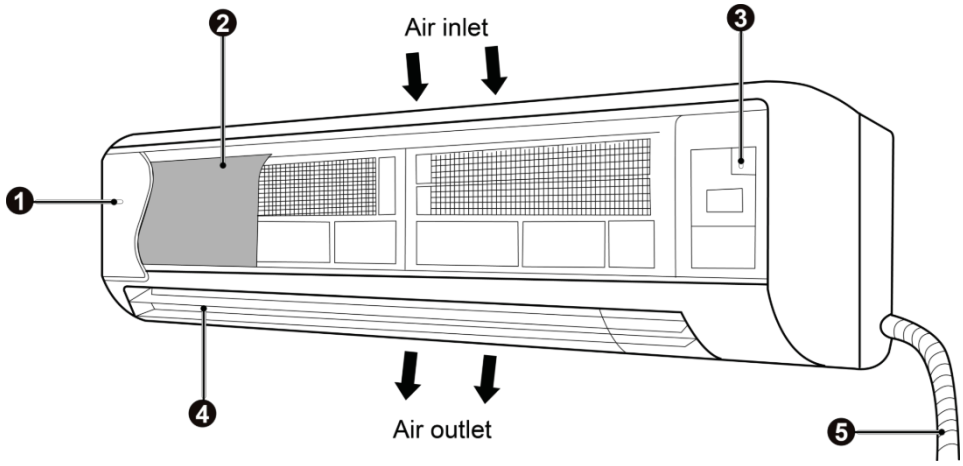


Рис. 2.1

ВНИМАНИЕ!

Внешний вид может отличаться в зависимости от модели кондиционера.

№	Название детали	№	Название детали
①	Поверхностная панель	④	Направляющая решетка
②	Фильтр	⑤	Сливная труба
③	Крышка проводки	—	—

2.2 Номинальные условия эксплуатации

Элемент	Условия в помещении		Условия эксплуатации	
	DBTemperature°C	Температура WBT °C	Температура DB°C	Температура WBT °C
Номинальная мощность охлаждения	27	19	35	24
Номинальная мощность нагрева	20	15	7	6

3 Подготовка к установке

3.1 Место установки

(1) Устройство не должно устанавливаться в прачечной.

(2) Внутренний блок должен быть установлен на высоте не менее 2,5 м от пола.

(3) Верхний держатель должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес устройства.

(4) Сливная труба должна обеспечивать свободный слив воды.

(5) На входе и выходе не должно быть препятствий. Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха.

(6) Держите устройство вдали от источников тепла, легковоспламеняющихся газов и дыма.

3.2 Схематическое изображение места установки

Устройство: мм

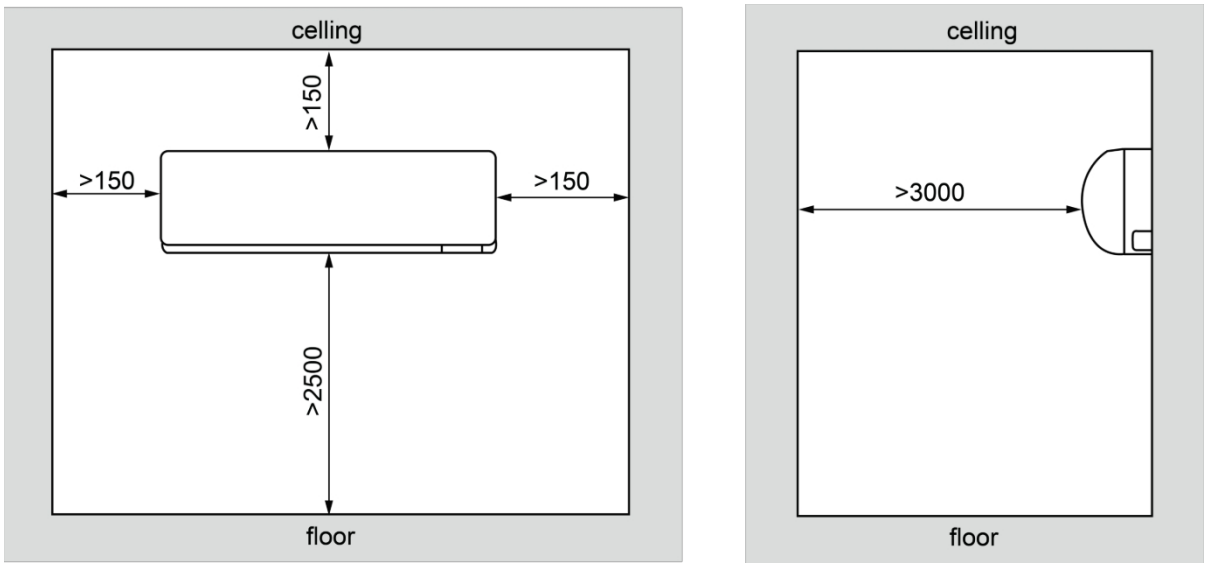


Рис. 3.1

ПРИМЕЧАНИЯ!

① Устройство должно быть установлено профессиональным персоналом в соответствии с данной инструкцией по установке для обеспечения правильного использования.

② Перед установкой обратитесь в местный сервисный центр Eurohoff. Любые неисправности, вызванные установкой устройства несервисным персоналом, могут быть устранены с задержкой из-за сложности связи с сервисным центром.

③ При перемещении кондиционера в другое место следует руководствоваться инструкциями профессионального персонала.

④ Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться специалистами, уполномоченными производителем или его представителем.

⑤ Данное устройство предназначено для использования опытными или обученными пользователями в магазинах, на предприятиях легкой промышленности и на фермах, а также для коммерческого использования неспециалистами.

⑥ Данное устройство является частичным кондиционером, соответствующим требованиям данного международного стандарта к частичным устройствам, и должно подключаться только к другим устройствам, которые были признаны соответствующими требованиям данного международного стандарта к соответствующим частичным устройствам.

стандарта.

⑦ Данное устройство следует подключать только к приборам, предназначенным для использования с тем же хладагентом.

3.3 Требования к линии связи

ВНИМАНИЕ!

Если устройство устанавливается в месте с сильными электромагнитными помехами, на линии связи между внутренним блоком и проводным контроллером необходимо использовать экранированный провод. На линии связи между внутренним блоком и внутренним блоком (наружным блоком) необходимо использовать витую пару с экранированием.

3.3.1 Выбор линии связи для внутреннего блока и проводного контроллера

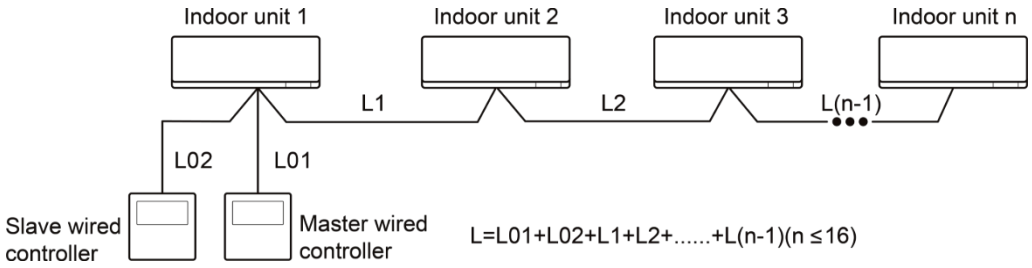


Рис. 3.2

Тип материала	Общая длина линии связи между внутренним блоком и проводным контроллером L (м/футы)	Размер провода (мм² /AWG)	Материал Стандарт	Примечания
Легкий/обычный шнур с поливинилхлоридной оболочкой. (60227 IEC 52 /60227 IEC 53)	L≤250 м (L≤820-1/5 футов)	2×0,75~ 2×1,25 (2×AWG18~ 2×AWG16)	IEC 60227-5-2007	1. Общая длина линии связи не может превышать 250 м (820-1/5 футов). 2. Шнур должен быть круглым (жилы должны быть скручены вместе). 3. Если устройство устанавливается в местах с сильным магнитным полем или сильными помехами, необходимо использовать экранированный провод.

3.3.2 Выберите линию связи для внутреннего блока и внутреннего блока (наружного блока)

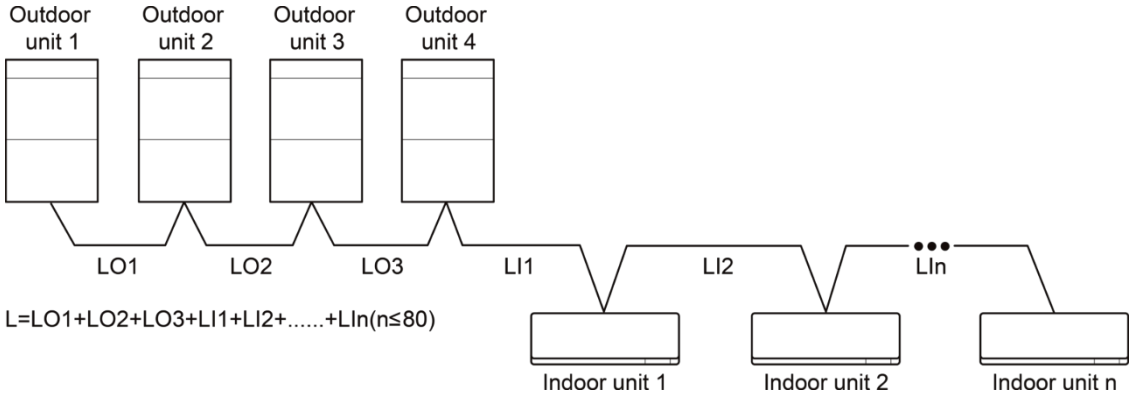


Рис. 3.3

Тип материала	Общая длина L (м/футы) кабеля связи между внутренним блоком и внутренним (наружным) блоком	Размер провода (мм² /AWG)	Стандарт материала	Примечания
Легкий/обычный шнур с поливинилхлоридной оболочкой. (60227 IEC 52 /60227 IEC 53)	L≤1000 м (L≤3280-5/6 футов)	≥2×0,75 (≥2×AWG18)	IEC 60227-5-2007	1. Если диаметр провода увеличен до 2×1 мм (2×AWG16), общая длина линии связи может достигать 1500 м (4921-1/4 фута). 2. Провод должен быть круглым (жилы должны быть скручены вместе). 3. Если устройство устанавливается в местах с интенсивным магнитным полем или сильными помехами, необходимо использовать экранированный провод.

3.4 Требования к подключению

Модель	Размер шнура питания	Номинальный ток воздушного выключателя (А)	Минимальная площадь сечения заземления Провода (мм²)	Минимальная площадь сечения силового (мм²)
EMV-ND15G/B6B-T, EMV-ND18G/B6B-T EMV-ND22G/B6B-T, EMV-ND28G/B6B-T EMV-ND36G/B6B-T, EMV-ND45G/B6B-T EMV-ND50G/B6B-T, EMV-ND56G/B6B-T EMV-ND63G/B6B-T, EMV-ND71G/B6B-T	220-240 В ~ 50 Гц 208-230 В ~ 60 Гц	6	1	1
EMV-ND15G/B4B-T, EMV-ND18G/B4B-T EMV-ND22G/B4B-T, EMV-ND28G/B4B-T EMV-ND36G/B4B-T, EMV-ND45G/B4B-T EMV-ND50G/B4B-T, EMV-ND56G/B4B-T EMV-ND63G/B4B-T, EMV-ND71G/B4B-T EMV-ND80G/B4B-T, EMV-ND90G/B4B-T EMV-ND100G/B4B-T	220-240 В ~ 50 Гц 208-230 В ~ 60 Гц	6	1	1
EMV-ND22G/C4B-T, EMV-ND28G/C4B-T EMV-ND36G/C4B-T, EMV-ND45G/C4B-T EMV-ND50G/C4B-T, EMV-ND56G/C4B-T EMV-ND63G/C4B-T, EMV-ND71G/C4B-T	220-240 В ~ 50 Гц 208-230 В ~ 60 Гц	6	1	1
EMV-ND22G/C2B-T, EMV-ND28G/C2B-T EMV-ND36G/C2B-T, EMV-ND45G/C2B-T EMV-ND50G/C2B-T, EMV-ND56G/C2B-T EMV-ND63G/C2B-T, EMV-ND71G/C2B-T	220-240 В ~ 50 Гц 208-230 В ~ 60 Гц	6	1	1
EMV-ND22G/D2B-T, EMV-ND28G/D2B-T EMV-ND36G/D2B-T, EMV-ND45G/D2B-T EMV-ND50G/D2B-T, EMV-ND56G/D2B-T EMV-ND63G/D2B-T, EMV-ND71G/D2B-T	220-240 В ~ 50 Гц 208-230 В ~ 60 Гц	6	1	1

ПРИМЕЧАНИЯ!

① В качестве шнура питания устройства используйте только медный провод. Рабочая температура должна находиться в пределах номинального значения.

② Если шнур питания длиннее 15 м, увеличьте сечение шнура питания, чтобы избежать перегрузки, которая может привести к аварии.

③ Вышеуказанные требования к выбору: Размер шнура питания основан на одножильном проводе BV (2~4 шт.) при температуре окружающей среды 40 °C при прокладке через пластиковую трубу. Воздушный выключатель типа D, используется при 40 °C. Если фактические условия установки отличаются, пожалуйста, уменьшите мощность в соответствии со спецификациями шнура питания и воздушного выключателя, предоставленными

производителя.

④ Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить производителем, его сервисным представителем или лицом, имеющим аналогичную квалификацию, во избежание опасности.

⑤ Установите отсекающее устройство рядом с блоком. Минимальное расстояние между каждой ступенью отсекающего устройства должно составлять 3 мм (одинаковое для внутреннего и наружного блоков).

4 Инструкции по установке

4.1 Установка внутреннего блока

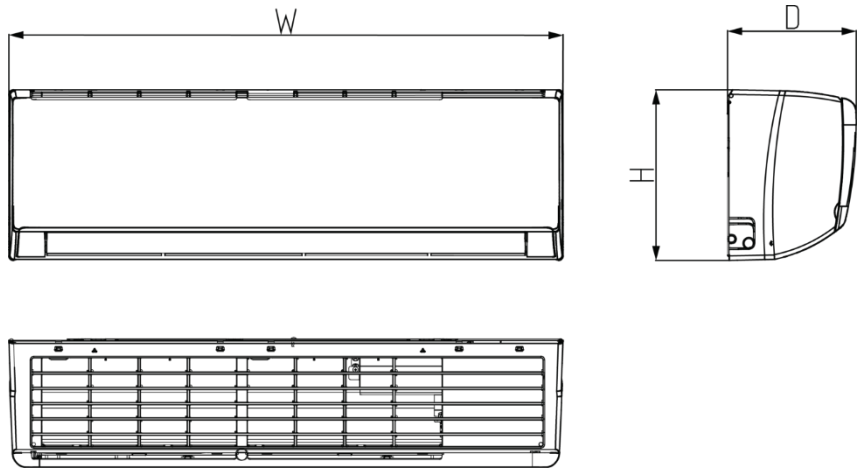


Рис. 4.1

Ниже приведены размеры по ширине, высоте и глубине для различных моделей:

Блок: мм

Значение / Модель	Ш	В	Г
EMV-ND15G/B6B-T, EMV-ND18G/B6B-T EMV-ND22G/B6B-T, EMV-ND28G/B6B-T, EMV-ND36G/B6B-T EMV-ND15G/B4B-T, EMV-ND18G/B4B-T EMV-ND22G/B4B-T, EMV-ND28G/B4B-T, EMV-ND36G/B4B-T EMV-ND22G/C2B-T, EMV-ND28G/C4B-T, EMV-ND36G/C4B-T EMV-ND22G/C2B-T, EMV-ND28G/C2B-T, EMV-ND36G/C2B-T EMV-ND22G/D2B-T, EMV-ND28G/D2B-T, EMV-ND36G/D2B-T	845	289	209
EMV-ND45G/B6B-T, EMV-ND50G/B6B-T EMV-ND45G/B4B-T, EMV-ND50G/B4B-T EMV-ND45G/C4B-T, EMV-ND50G/C4B-T EMV-ND45G/C2B-T, EMV-ND50G/C2B-T EMV-ND45G/D2B-T, EMV-ND50G/D2B-T	970	300	224
EMV-ND56G/B6B-T, EMV-ND63G/B6B-T, EMV-ND71G/B6B-T EMV-ND56G/B4B-T, EMV-ND63G/B4B-T, EMV-ND71G/B4B-T EMV-ND56G/C4B-T, EMV-ND63G/C4B-T, EMV-ND71G/C4B-T EMV-ND56G/C2B-T, EMV-ND63G/C2B-T, EMV-ND71G/C2B-T EMV-ND56G/D2B-T, EMV-ND63G/D2B-T, EMV-ND71G/D2B-T	1078	325	246
EMV-ND80G/B4B-T, EMV-ND90G/B4B-T, EMV-ND100G/B4B-T	1350	326	258

4.2 Установка задней панели

Единица измерения: мм

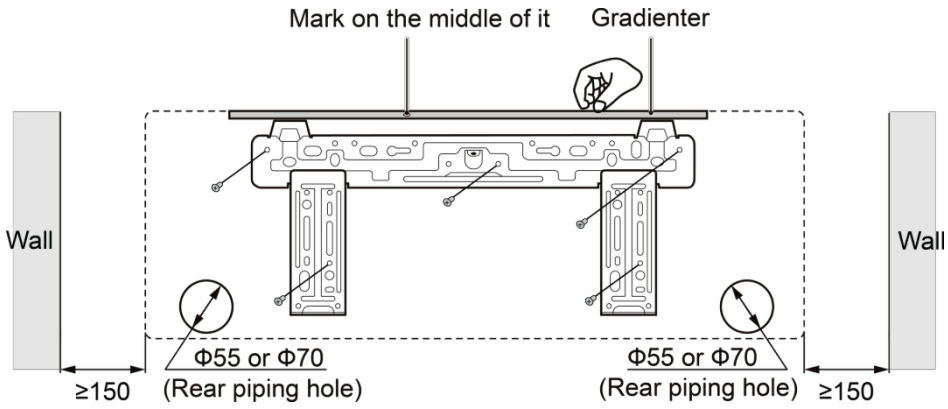


Рис. 4.2

① Найдите горизонтальное положение с помощью метода сетона; поскольку дренажная труба находится с левой стороны, необходимо отрегулировать заднюю панель, чтобы ее левая сторона была немного ниже.

② Закрепите заднюю панель на стене с помощью болтов.

③ После установки задней панели потяните ее руками, чтобы проверить, достаточно ли она закреплена. Подвесная панель должна выдерживать вес взрослого человека (60 кг), а вес, приходящийся на каждый болт, должен быть распределен равномерно.

④ Диаметр, показанный на рис. 4.2, составляет 55 мм или 70 мм.

4.3 Подготовка отверстия для трубы

(1) Сделайте отверстие для труб (Ф 55 мм или 70 мм) в стене под небольшим уклоном в сторону улицы. Центр отверстия следует определить, ориентируясь на рис. 4.2.

(2) Вставьте в отверстие втулку для трубопровода, чтобы предотвратить повреждение соединенных трубопроводов и проводов при прохождении через отверстие.

4.4 Установка дренажных труб

(1) Для обеспечения надлежащего слива дренажный шланг должен быть расположен под наклоном вниз.

(2) Не сгибайте и не перекручивайте сливной шланг, не затопляйте его конец водой. (Рис. 4.3)

(3) Оберните сливной шланг термостойким материалом.

(4) Не допускается подключать трубу слива конденсата к сточной трубе или другим трубопроводам, которые могут выделять коррозионные вещества или иметь специфический запах, чтобы предотвратить попадание запаха в помещение или повреждение устройства.

(5) Не подсоединяйте трубу слива конденсата к водосточной трубе, чтобы предотвратить попадание дождевой воды и причинение ущерба имуществу или травм людям.

(6) Труба для слива конденсата должна быть подключена к специальной системе слива для кондиционера.

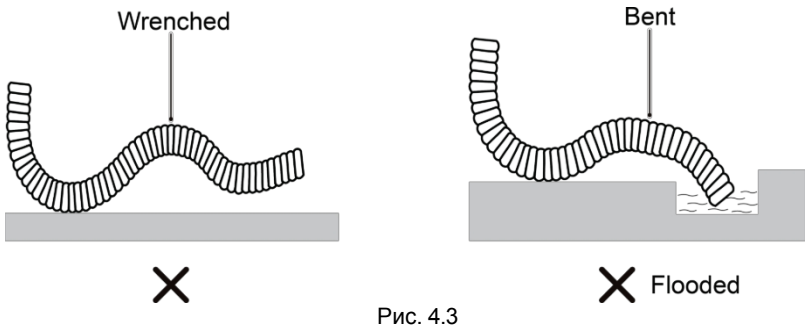


Рис. 4.3

4.5 Установка соединительных труб

Соедините концы соединительного трубопровода с двумя ведущими трубами, а затем плотно затяните соединительные гайки.

Соедините соединительную трубу с двумя соответствующими ведущими трубами, плотно затяните гайку на соединении соединительной трубы.

ВНИМАНИЕ!

① Будьте осторожны при изгибании соединительных труб, чтобы не повредить трубы.

② Если момент затяжки гайки с раструбом слишком велик, произойдет утечка.

5 Прокладка электропроводки

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем получить доступ к клеммам, необходимо отключить все цепи питания.

ПРИМЕЧЕНИЯ

① Устройства должны быть надежно заземлены, иначе это может привести к поражению электрическим током.

② Перед выполнением электромонтажных работ внимательно прочтите схему подключения, неправильное подключение может привести к неисправности или даже повреждению устройства.

③ Устройство должно питаться от независимой цепи и специального розетки.

④ Проводка должна соответствовать соответствующим нормам, чтобы обеспечить надежную работу устройств.

⑤ Установите автоматический выключатель для ответвления цепи в соответствии с соответствующими нормами и стандартами по электробезопасности.

⑥ Держите кабель вдали от трубопроводов хладагента, компрессора и двигателя вентилятора.

⑦ Провода связи должны быть отделены от шнура питания и соединительного провода между внутренним и наружным блоками.

⑧ Отрегулируйте статическое давление с помощью проводного контроллера в соответствии с условиями на месте установки.

5.1 Подключение кабелей и клемм монтажной платы

Подключение проводов и клемм патч-панели

(1) Подключение проводов (как показано на рис. 5.1)

1) Снимите около 25 мм изоляции с конца провода с помощью инструмента для зачистки и резки.
2) Снимите винты на клеммной плате.
3) Сформируйте конец провода в кольцо с помощью плоскогубцев с загнутыми концами и обеспечьте соответствие диаметра кольца диаметру винта.
4) Используйте отвертку для затягивания клеммы.

(2) Подключение многожильного провода (как показано на рис. 5.2)

1) Снимите около 10 мм изоляции с конца многожильного провода с помощью инструмента для зачистки и резки.
2) Ослабьте винты на клеммной плате.
3) Вставьте провод в кольцевой язычок клеммы и зажмите обжимным инструментом.
4) Используйте отвертку для затягивания клеммы.

Единица измерения: мм

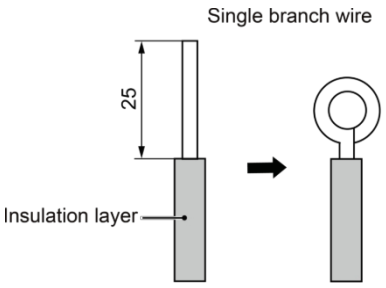


Рис. 5.1

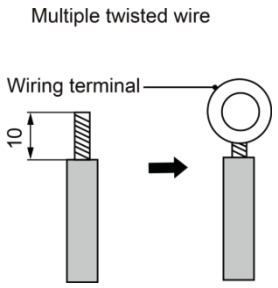


Рис. 5.2

5.2 Подключение шнура питания


ВНИМАНИЕ

Все внутренние блоки должны быть объединены в одну систему электропитания, чтобы их можно было включать и выключать одновременно.

Если устройство оснащено вилкой, розетка должна быть установлена в доступном месте.

Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить производителем, его сервисным представителем или аналогичным квалифицированным специалистом во избежание опасности.

Устройство должно быть установлено в соответствии с национальными правилами электромонтажа. Это устройство имеет заземление, предназначенное только для функциональных целей.

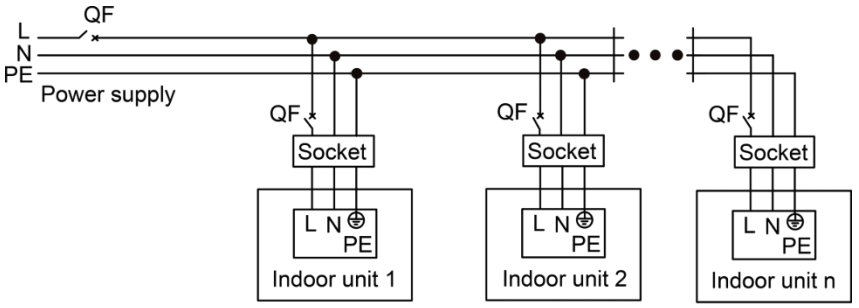

Note:Indoor unit quantity n is according to the outdoor unit capacity.

Рис. 5.3

Для устройств с однофазным питанием.

(1) Снимите крышку электрического блока.

(2) Пропустите шнур питания через отверстия для прокладки проводов.

(3) Подключите шнур питания к клеммам «L, N, ⏚ ».

(4) Закрепите плату питания с помощью зажима для проводки.

5.3 Подключение линии связи IDU и ODU

(1) Откройте крышку электрического блока внутреннего блока.

(2) Проведите линию связи через резиновое кольцо.

(3) Подключите линию связи к клеммам D1 и D2 на 4-разрядной монтажной плате внутреннего блока, как показано на рис. 5.4 (D1D2 Номинальное напряжение/ток 5 В/100 мА, класс II).


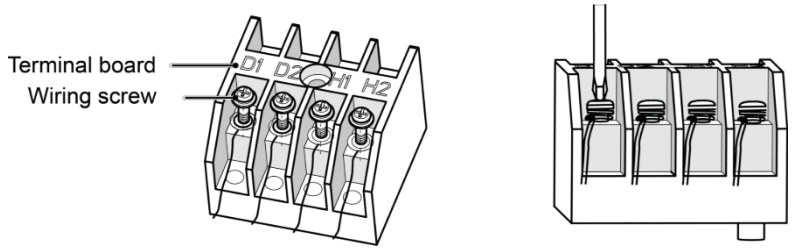


Рис. 5.4

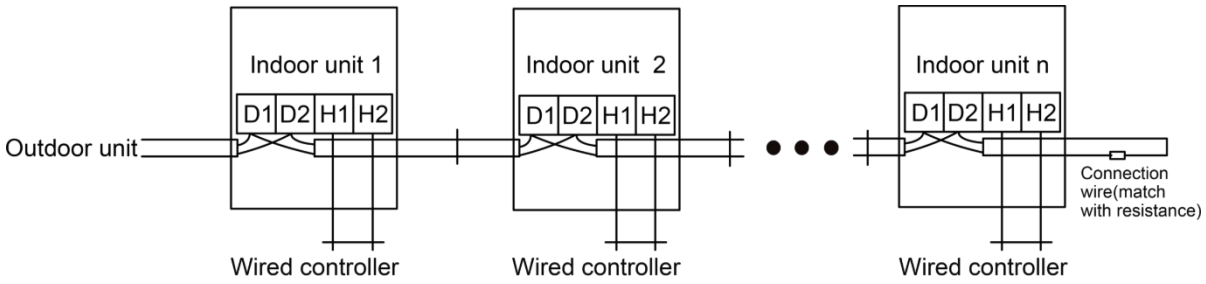

Note:Indoor unit quantity n is according to the outdoor unit capacity.

Рис. 5.5

(4) Закрепите линию связи с помощью зажима для проводов на электрическом блоке.

(5) Для обеспечения надежности связи между IDU и ODU, а также связи между каждым IDU, добавьте согласованное сопротивление (поставляется в комплекте перед отправкой с завода) на монтажной плате последнего внутреннего блока в последовательном соединении. Согласованное сопротивление должно быть подключено параллельно между винтами клемм D1 и D2, как показано на рис. 5.5.

5.4 Подключение линии связи проводного контроллера

(1) Откройте крышку электрического блока внутреннего блока.

(2) Проведите линию связи проводного контроллера через резиновое кольцо.

(3) Подключите коммуникационный провод к клеммам H1 и H2 4-разрядной платы внутренней установки.

(4) Закрепите коммуникационный провод с помощью зажима на электрическом блоке.

5.5 Подсветка для подключения проводного контроллера и сети внутренних блоков

(1) Коммуникационный провод внутреннего блока и наружного блока (или внутреннего блока) подключен к D1, D2.

(2) Проводной контроллер подключается к H1, H2.

(3) К одному внутреннему блоку можно подключить два проводных контроллера, которые должны быть настроены как главный и подчиненный.

(4) Один проводной контроллер может одновременно управлять максимум 16 внутренними блоками.

ВНИМАНИЕ!

① Тип внутренних блоков должен быть одинаковым, если они управляются одним и тем же проводным контроллером.

② Если внутренний блок управляется двумя проводными контроллерами, адреса двух проводных контроллеров должны быть разными, что устанавливается при настройке адресов. Адрес 1 предназначен для главного контроллера, адрес 2 — для подчиненного контроллера. Подробные сведения о настройке см. в инструкции по эксплуатации проводного контроллера.

5.6 Установка внутреннего блока

(1) При прокладке трубопроводов и электропроводки с левой или правой стороны внутреннего блока необходимо отрезать остатки трубы, оставшиеся на держателе блока. (Показано на рис. 5.6)

1) Обрежьте остатки 1, если проходит только шнур питания.

2) Обрежьте остатки 1, 2 (или 1, 2, 3), если прокладываются соединительный шнур и провод.

3) Рекомендуются трубы типов ①, ②, ③.

(2) Пропустите трубы и шнур через отверстие для трубопровода после их скрепления (см. рис. 5.6 (d)).

(3) Зацепите крючок за внутренний блок на крючке на панели стены и переместите блок влево и вправо, чтобы проверить, прочно ли он закреплен.

(4) Гарантируйте, что высота установки внутреннего блока должна быть 2,5 м над полом.

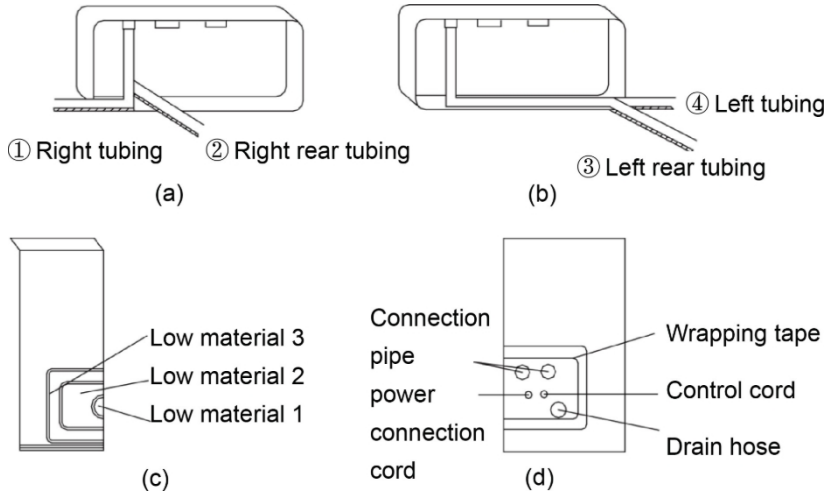


Рис. 5.6

5.7 Подключение внешнего водяного насоса

Подходящие модели внешнего водяного насоса:

EMV-ND15G/B6B-T, EMV-ND15G/B4B-T, EMV-ND18G/B6B-T, EMV-ND18G/B4B-T, EMV-ND22G/B6B-T, EMV-ND22G/B4B-T, EMV-ND22G/C4B-T, EMV-ND22G/C2B-T, EMV-ND22G/D2B-T, EMV-ND28G/B6B-T, EMV-ND28G/B4B-T, EMV-ND28G/C4B-T, EMV-ND28G/C2B-T, EMV-ND28G/D2B-T, EMV-ND36G/B6B-T, EMV-ND36G/B4B-T,

EMV-ND36G/C4B-T, EMV-ND36G/C2B-T, EMV-ND36G/D2B-T, EMV-ND45G/B6B-T, EMV-ND45G/B4B-T, EMV-ND45G/C4B-T, EMV-ND45G/C2B-T, EMV-ND45G/D2B-T, EMV-ND50G/B6B-T, EMV-ND50G/B4B-T, EMV-ND50G/C4B-T, EMV-ND50G/C2B-T, EMV-ND50G/D2B-T, EMV-ND56G/B6B-T, EMV-ND56G/B4B-T, EMV-ND56G/C4B-T, EMV-ND56G/C2B-T, EMV-ND56G/D2B-T, EMV-ND63G/B6B-T, EMV-ND63G/B4B-T, EMV-ND63G/C4B-T, EMV-ND63G/C2B-T, EMV-ND63G/D2B-T, EMV-ND71G/B6B-T, EMV-ND71G/B4B-T, EMV-ND71G/C4B-T, EMV-ND71G/C2B-T, EMV-ND71G/D2B-T.

Внешний водяной насос приобретается пользователем, и насос выбирается в соответствии с требованиями. Установка должна выполняться специалистом в соответствии с местными законами и правилами, а также руководством по эксплуатации насоса.

Клемма CN8 на основной плате: обеспечивает питание внешнего водяного насоса; характеристики питания: 220-240 В~50 Гц, 208-230 В~60 Гц; мощность водяного насоса ≤30 Вт; при появлении конденсата в зависимости от рабочего состояния внутреннего блока питание включается, а при отсутствии конденсата питание отключается.

Клемма CN35 на основной плате: используется для обнаружения сигнала ошибки перелива воды. При непрерывном отключении клеммы CN35 в течение определенного периода времени на внутреннем блоке отображается код ошибки L3, обозначающий ошибку перелива воды, и блок прекращает работу; при непрерывном подключении клеммы CN35 в течение определенного периода времени ошибка перелива воды устраняется. Если пользователю не требуется эта функция, разъем CN35 следует подключить в соответствии с заводским подключением по схеме короткого замыкания.

Подключение внешнего водяного насоса и внутреннего блока

(1) Снимите панель.

(2) Снимите крышку электрического блока.

(3) Подключите шнур питания внешнего водяного насоса к позициям L и N клеммы CN8 на основной плате; подключите провод сигнализации к позициям 1 и 2 клеммы CN35 (см. рис. 5.7).

(4) Извлеките зажим для проводов из комплекта принадлежностей. Снимите оригинальный зажим для проводов с электрического блока и закрепите шнур питания и провод сигнализации с помощью нового зажима.

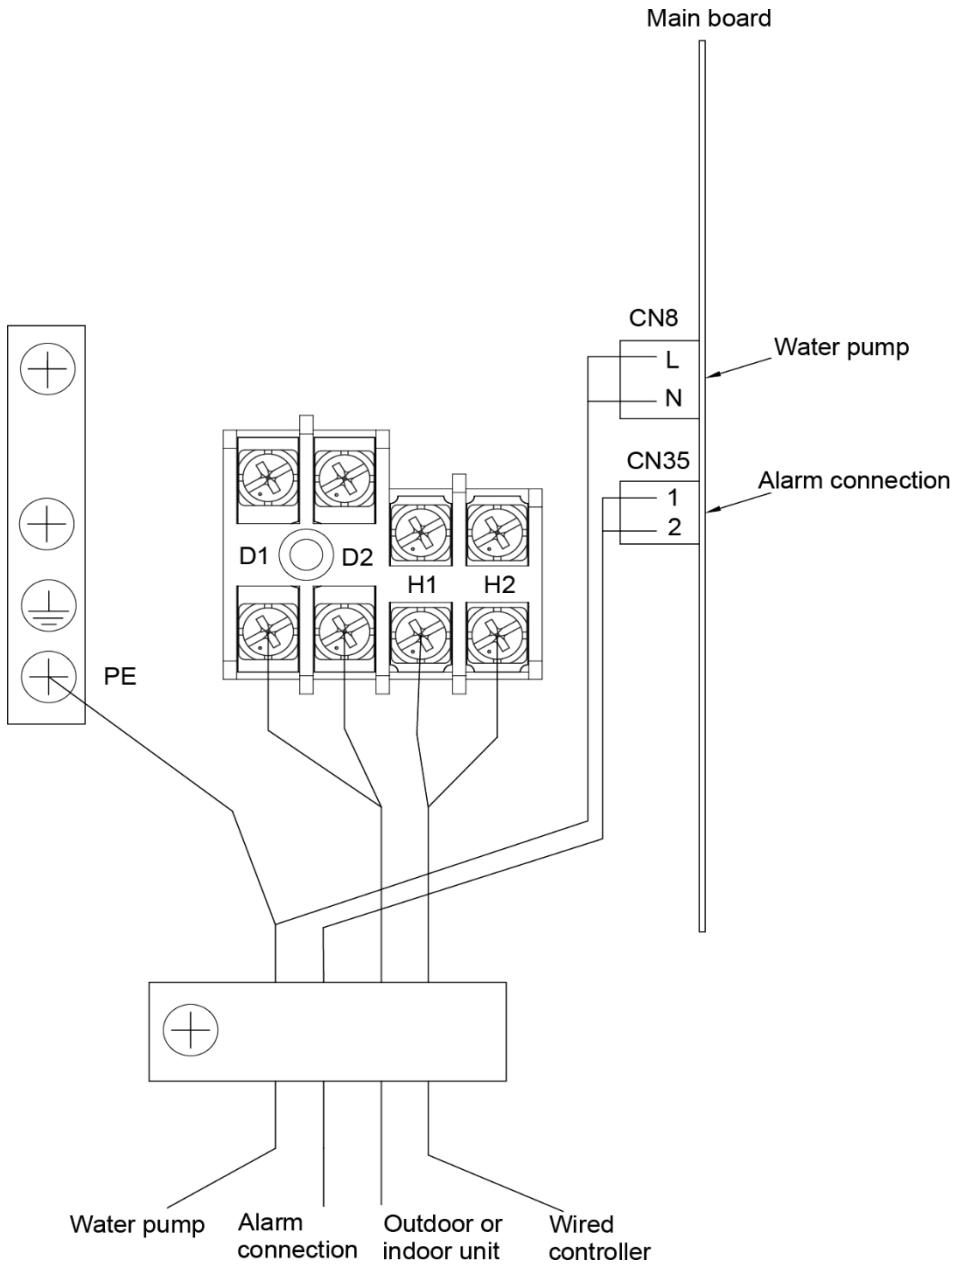


Рис. 5.7

6 Рекомендуемый способ использования

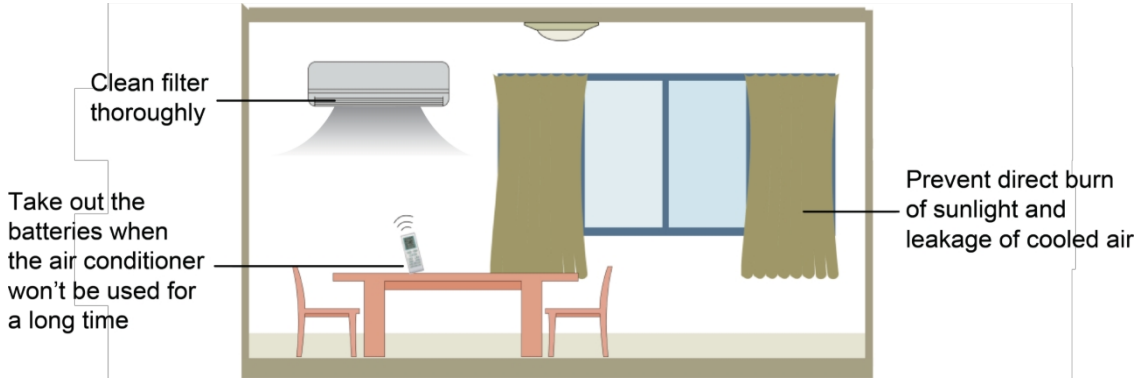


Рис. 6.1

(1) Обеспечьте в помещении комфортную температуру, слишком низкая температура в помещении вредна для здоровья.

(2) Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистка и техническое обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

(3) Правильно настройте заданную температуру, чтобы избежать потери электроэнергии. Лучше контролировать разницу между температурой в помещении и на улице в пределах 5 °C.

(4) Лучший эффект будет достигнут, если направляющие жалюзи установить в нижнее положение для обогрева и в горизонтальное положение для охлаждения.

(5) Во время работы кондиционера не открывайте окна и двери на длительное время, иначе эффективность работы устройства снизится.

(6) Не допускайте длительного попадания охлажденного воздуха на тело, так как это может привести к переохлаждению и ухудшению самочувствия.

(7) Не заливайте устройство водой и не мойте его водой, иначе это может привести к неисправности или поражению электрическим током.

(8) Не повреждайте шнур питания и шнур связи. Поврежденный шнур питания и шнур связи могут быть заменены только на шнуры указанного типа.

(9) Данный кондиционер допускает колебания напряжения в пределах 220 В ± 10 %.

(10) Этот кондиционер нельзя использовать для сушки одежды, охлаждения продуктов питания и т. п.

7 Метод технического обслуживания

ВНИМАНИЕ!

(1) Перед чисткой кондиционера выключите его и отключите от источника питания, иначе может произойти поражение электрическим током.

(2) Не мочите кондиционер, так как это может привести к поражению электрическим током; ни в коем случае не мойте кондиционер водой.

(3) Летучие жидкости, такие как растворитель или бензин, могут повредить внешний вид кондиционера. (Для очистки поверхности панели кондиционера можно использовать только мягкую сухую ткань или влажную ткань, смоченную нейтральным моющим средством).

7.1 Чистка панели

ВНИМАНИЕ!

Перед чисткой снимите ее.

① Потяните в направлении стрелок, чтобы снять панель.

② Очистите панель.

Очистите ее мягкой щеткой, водой и нейтральным чистящим средством, а затем высушите.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте воду температурой выше 45 °C для мытья панели, чтобы предотвратить обесцвечивание или деформацию. Установите панель.

Как показано на рис. 7.1, установите подставки обоих концов панели в пазы и вставьте средний вращающийся вал в паз, затем поместите панель и закрепите ее в направлении стрелки.

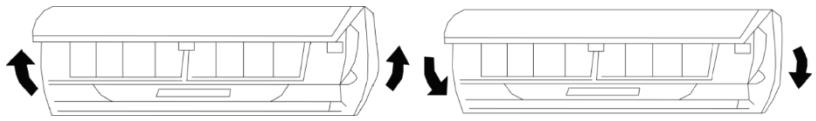


Рис. 7.1

7.2 Очистка воздушных фильтров

Очищайте раз в 3 месяца; при использовании в условиях с большим количеством пыли очищайте чаще.

(1) Снимите воздушный фильтр.

Как показано на рис. 7.2, откройте поверхностную панель, удерживая оба конца паза в направлении стрелки, а затем вытащите воздушный фильтр вниз.

(2) Очистите фильтр.

Для промывки фильтра используйте чистящее средство или воду; если фильтр слишком загрязнен (например, имеет масляные пятна), можно использовать теплую воду (температурой не выше 45 °C) с нейтральным моющим средством, а затем высушить его в тени.

ВНИМАНИЕ!

① Не мойте фильтр горячей водой температурой выше 45 °C, чтобы предотвратить выцветание или деформацию.

② Не подвергайте фильтр воздействию открытого огня, так как он может загореться или деформироваться.

(3) Установка воздушного фильтра

Установите воздушный фильтр в соответствии со стрелкой, так чтобы сторона с надписью «Front» была обращена к вам, а затем установите панель на место.

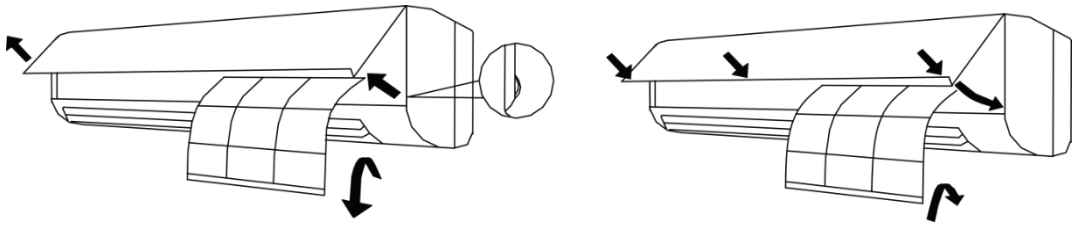


Рис. 7.2

7.3 Проверьте перед началом сезона использования

(1) Проверьте, нет ли засорения в впускном или выпускном отверстиях кондиционера.

(2) Проверьте, надежно ли заземлен заземляющий провод.

(3) Проверьте, заменены ли батарейки в пульте дистанционного управления.

(4) Проверьте, правильно ли установлен воздушный фильтр. Чтобы кондиционер заработал без сбоев после длительного простоя, включите его за 8 часов до начала эксплуатации.

7.4 Проверьте после сезона использования

(1) Очистите фильтр и корпус кондиционера.

(2) Отключите основное питание кондиционера.

8 Таблица кодов ошибок внутреннего блока

Код	Содержание	Код ошибки	Содержание	Код ошибки	Содержание
L0	Ошибка внутреннего блока	L9	Ошибка настройки количества внутренних блоков группового управления	d8	Ошибка датчика температуры воды
L1	Защита внутреннего вентилятора	LA	Ошибка несовместимости внутренних блоков	d9	Ошибка крышки перемычки
L2	Защита электронагревателя	LH	Предупреждение о низком качестве воздуха	dA	Ошибка адреса сети внутреннего блока
L3	Защита от переполнения водой	LC	Ошибка несовместимости наружного и внутреннего блоков	dH	Ошибка печатной платы проводного контроллера
L4	Ошибка питания проводного контроллера	d1	Ошибка печатной платы внутреннего блока	dC	Ошибка настройки DIP-переключателя мощности
L5	Защита от замерзания	d3	Ошибка датчика температуры окружающей среды	dE	Ошибка датчика CO_2 внутреннего блока
L7	Ошибка главного внутреннего блока	d4	Ошибка датчика температуры входного трубопровода	C0	Ошибка связи
L8	Защита от недостаточной мощности	d6	Ошибка датчика температуры выходного трубопровода	AJ	Напоминание о необходимости очистки фильтра
db	Специальный код: код отладки проекта	dL	Ошибка датчика температуры выходящего воздуха	—	—

9 Анализ неисправностей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не ремонтируйте кондиционер самостоятельно, так как неправильный ремонт может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь в сервисный центр и поручите ремонт устройства специалисту. Перед обращением в сервисный центр проверьте следующие пункты, это может сэкономить ваше время и деньги.

Явления неисправности	Анализ неисправностей
Кондиционер не запускается сразу после выключения.	Предохранитель от перегрузки запускает устройство с задержкой в 3 минуты.
При включении устройства появился запах.	Выделяются запахи или сигаретный дым, которые были поглощены.
При работе устройства слышен слабый шум.	Это звук работающего хладагента.
При охлаждении из вентиляционного отверстия выходил туман.	Воздух в помещении быстро охлаждается.
При работе устройства или после его выключения слышен скрип.	Это звук, издаваемый панелью и другими деталями при расширении из-за изменения температуры.
Кондиционер не работает.	Отключено ли электропитание? Подключено ли питание? Не сработал ли автоматический выключатель? Напряжение слишком высокое или слишком низкое? Был ли установлен таймер на беспроводном пульте дистанционного управления?
Охлаждающая (нагревательная) способность кондиционера невысокая.	Правильно ли установлена температура? Не заблокированы ли входные и выходные вентиляционные отверстия наружного блока? Не загрязнен ли воздушный фильтр, что приводит к его блокировке? Закрыты ли окна и двери? Слишком низкая скорость воздушного потока? Есть ли в помещении другие источники тепла?
Беспроводной пульт дистанционного управления не работает.	Если после замены батарейки беспроводной пульт дистанционного управления по-прежнему не работает, откройте заднюю крышку и нажмите кнопку «ACL», чтобы вернуть его в нормальное состояние. Кнопку «ACL», чтобы вернуть его в нормальное состояние. При ненормальных помехах в работе кондиционера или слишком частом изменении его настроек беспроводной пульт дистанционного управления может работать некорректно. В этом случае можно возобновить нормальную работу, отключив и снова включив питание беспроводного пульта. Находится ли пульт в зоне приема? Или есть препятствия? Проверьте, достаточно ли заряжены батарейки в беспроводном пульте дистанционного управления; в противном случае замените батарейки.

9.1 Сервисный центр

При появлении следующих явлений немедленно прекратите эксплуатацию, отключите основное питание устройства и обратитесь в сервисный центр кондиционера.

(1) При работе слышен резкий звук;

(2) Часто срабатывает предохранитель или защитное устройство;

(3) В устройство непреднамеренно попали вещества или вода;

(4) Утечка воды в помещении;

(5) Перегрев шнура питания;

(6) При работе устройства появляется необычный запах.

9.2 Послепродажное обслуживание

При возникновении проблем с качеством или других проблем с приобретенным кондиционером обратитесь в местный сервисный центр.

10 Регулировка направления воздушного потока

10.1 Регулировка направления воздуха вверх и вниз

(1) С помощью беспроводного пульта дистанционного управления можно управлять двигателем направляющей жалюзи, чтобы она поворачивалась вверх и вниз или останавливалась под определенным углом для подачи воздуха.

(2) Нажмите кнопку SWING на беспроводном пульте дистанционного управления, чтобы направляющие жалюзи поворачивались вверх и вниз; нажмите еще раз, чтобы остановить работу.

10.2 Регулировка направления воздуха влево и вправо

Перемещая вертикальные жалюзи влево и вправо, можно регулировать направление выхода воздуха влево и вправо или регулировать выход воздуха, чтобы он достигал всех углов комнаты с помощью 3 различных направлений выхода, что позволяет сделать температуру в помещении более равномерной.

EUROHOFF

IT IS MADE FOR EUROPE

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Информацию можно получить:
на веб-сайте: WWW.EUROHOFF.RU

Документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные Законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в уполномоченные сервисные центры. Гарантийное обслуживание купленного Вами кондиционера осуществляется через Продавца.
Для установки (подключения) изделия (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в наши сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов, однако Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Срок службы изделия составляет 10 лет. Гарантийный срок обслуживания составляет до 12 **месяцев со дня покупки.**

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия. Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 рабочих дней. Указанный выше гарантийный срок распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования изделия в предпринимательской деятельности, его гарантийный срок составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
– периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
– любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ТАКЖЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:

– если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;

– использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;

– наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;

– ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;

– стихийный бедствий (пожар, наводнение и т.п.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;

– неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (не соответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;

– дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей (не предусмотренных инструкцией по эксплуатации), насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

– неправильного хранения изделия;

– необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстро изнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;

– дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;

– дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупателем указанной ниже Памятки по уходу за кондиционером.

Особые условия эксплуатации кондиционеров. Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требованию/желанию Покупателя в нарушение действующих в РФ требований СНиПов, стандартов и иной технической документации: был неправильно подобран и куплен кондиционер (-ы) для конкретного помещения; были неправильно смонтирован(-ы) (установлен(-ы)) блок(-и) купленного Покупателем кондиционера.

Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного кондиционера (-ов) с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель снимают с себя всякую ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием купленного кондиционера (-ов) без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

Памятка по уходу за кондиционером:

1. Не реже одного раза в 2 недели, а при необходимости и чаще, прочищайте воздушные фильтры во внутреннем блоке (см. инструкцию по эксплуатации). Защитные свойства этих фильтров основаны на электростатическом эффекте, поэтому даже при незначительном загрязнении фильтр перестает выполнять свои функции.

2. Минимум один раз в год очистите теплообменник внутреннего блока. Для этого необходимо: открыть переднюю решетку, снять воздушные фильтры, используя пылесос или кисть с длинным ворсом, осторожно прочистить ребра теплообменника (учтите, что смятые ребра уменьшают эффективность работы кондиционера). При выполнении этой операции будьте внимательны и не повредите себе руки об острые края ребер!
3. Раз в год (лучше весной), при необходимости, следует вычистить теплообменник наружного блока и проверить работу кондиционера на всех режимах. Это обеспечит надежную работу Вашего кондиционера.

4. Необходимо учесть, что эксплуатация кондиционера в зимних условиях имеет ряд особенностей. Во-первых, при крайне низких температурах: от -10°С и ниже для кондиционеров не инверторного типа и от - 15°С и ниже для кондиционеров инверторного типа, рекомендуется использовать кондиционер только в режиме вентиляции. Запуск кондиционера для работы в режимах охлаждения или обогрева может привести к сбоям в работе кондиционера и поломке компрессора; во-вторых, если на улице отрицательная температура, а конденсат (вода из внутреннего блока) выводится на улицу, то возможно замерзание дренажной трубки, и вода, не имея выхода, будет протекать из внутреннего блока в помещение.
Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 "Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" Пост. Правительства РФ от 19.01.1998. № 55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона "О защите прав потребителей" и ст. 502 ГК РФ. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, можно узнать по контактам, указанных на стр.27 гарантийного талона.
С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:
– Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей";
– Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке;

– Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/ особенностями эксплуатации купленного изделия;
– Покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за кондиционером и обязуется выполнять указанные в ней правила;
– Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/ купленного изделия не имеет.

Подпись покупателя _____

Дата _____

Дата производства _____

EUROHOFF

IT IS MADE FOR EUROPE

EUROHOFF
IT IS MADE FOR EUROPE

сохраняется
у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Название продавца:

Адрес продавца:

Тел. продавца:

Подпись продавца:

МП

EUROHOFF
IT IS MADE FOR EUROPE

сохраняется
у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Название продавца:

Адрес продавца:

Тел. продавца:

Подпись продавца:

МП

EUROHOFF
IT IS MADE FOR EUROPE

изымается мастером
при обслуживании

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

Дата приема в ремонт:

Номер заказа-наряда:

ФИО клиента:

Адрес клиента:

Тел. клиента:

Дата ремонта:

Подпись мастера:

EUROHOFF
IT IS MADE FOR EUROPE

изымается мастером
при обслуживании

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

Дата приема в ремонт:

Номер заказа-наряда:

ФИО клиента:

Адрес клиента:

Тел. клиента:

Дата ремонта:

Подпись мастера:

EUROHOFF
IT IS MADE FOR EUROPE

сохраняется
у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Название продавца:

Адрес продавца:

Тел. продавца:

Подпись продавца:

МП

EUROHOFF
IT IS MADE FOR EUROPE

сохраняется
у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Название продавца:

Адрес продавца:

Тел. продавца:

Подпись продавца:

МП

EUROHOFF
IT IS MADE FOR EUROPE

изымается мастером
при обслуживании

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

Дата приема в ремонт:

Номер заказа-наряда:

ФИО клиента:

Адрес клиента:

Тел. клиента:

Дата ремонта:

Подпись мастера:

EUROHOFF
IT IS MADE FOR EUROPE

изымается мастером
при обслуживании

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

Модель:

Серийный номер:

Дата приема в ремонт:

Номер заказа-наряда:

ФИО клиента:

Адрес клиента:

Тел. клиента:

Дата ремонта:

Подпись мастера:

Указания по утилизации


Данное устройство содержит хладагент и другие потенциально опасные материалы. При утилизации данного устройства согласно законодательству должны применяться специальные методы сбора и переработки. Не утилизируйте данное изделие вместе с бытовыми отходами и несортированными городскими отходами.

Предусмотрены следующие варианты утилизации подобных устройств:

- сдача в предписанный пункт сбора электронного оборудования, отслужившего свой срок;
- бесплатная сдача старого устройства предприятию розничной торговли при покупке нового;
- бесплатная сдача старого устройства производителю;
- сдача в сертифицированный пункт сбора металлолома.

СПЕЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Оставление данного устройства в лесу или в иной естественной среде подвергает опасности здоровье людей и состояние экологии. Опасные вещества могут попасть в грунтовые воды,

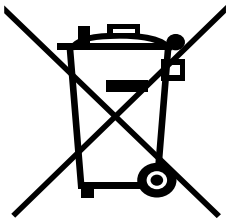

В целях улучшения продукции конструкция и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомлениюю Более подробную информацию можно получить у дустрибьютера или производителяю.

WWW.EUROHOFF.RU

EUROHOFF

IT IS MADE FOR EUROPE

Информация

- Месяц и год изготовления технического средства указаны на картонной коробке каждого блока и (или) на информационной табличке (шильд) на самом блоке.
- Месяц и год изготовления устанавливается и указывается производителем изделия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: W.Jinji Rd,Qianshan Zhuhai 519070,Guangdong,China

ПРОДУКЦИЯ

Электрические аппараты и приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: Кондиционеры

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

841510

ПРИМЕЧАНИЕ

Любые условия и характеристики данной и нструкции, могут быть изменены импортером, по собственному желанию, не уведомляя при этом покупателя.
За более точной информацией обращайтесь к импортеру и продавцу.

Электрические аппараты и приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: кондиционеры, торговой марки модели, в соответствии с инвойсом

Производитель: GREE ELECTRIC APPLIANCES,INC.OF ZHUHAI
Адрес: W.Jinji Rd,Qianshan Zhuhai 519070,Guangdong,China

Импортер: ООО «ЕВРОИР»
Адрес: 141090, Россия, Мос. область, г. Королев, мкр Болшево, ул Пушкинская 21, кв 74